


POLAR CADENCE SENSOR




Első lépések útmutató

1.

ID:

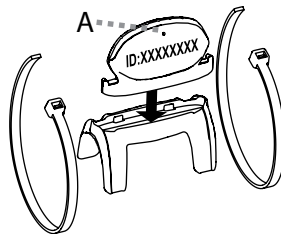

2.

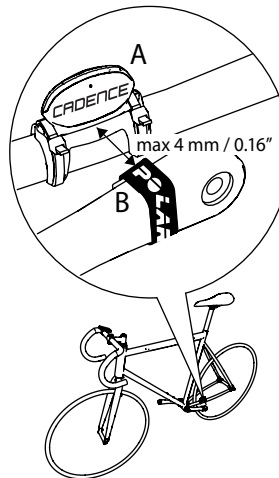

COMPATIBLE WITH



MANUFACTURED BY

POLAR ELECTRO OY

PROFESSORINTIE 5

90440 KEMPELE

FINLAND

CUSTOMERCARE@POLAR.COM

www.polar.com

FIND PRODUCT SUPPORT

support.polar.com/en/cadence_sensor_bluetooth_smart

MAGYAR

Köszönjük, hogy a Polart választotta! Jelen útmutatóban végigvezetjük Önt a Polar pedálfordulatszám-mérő Bluetooth® Smart használatának alapjain, mely kerekpárosási teljesítményének tökéletes lökést ad majd.

A felhasználói kézikönyvet teljes hosszában a polar.com/support oldalról töltheti le.

Kérjük, jegyezze fel az érzékelőre nyomtatott eszközazonosítóját (1. kép). Az eredeti jelölés a normál elhasználódás és kopás következtében elhalványodhat.

Az érzékelő telepítése

A vadonatúj pedálfordulatszám-mérő telepítése könnyű. Hogy még könnyebbé tegyük azt az Ön számára, nézze meg oktatóvideóinkat a következő címen: support.polar.com/en/cadence_sensor_bluetooth_smart.

1. Erősítse az érzékelőre a gumi részt (1. kép).
2. Tisztítsa és szárítsa meg egy megfelelő helyet az érzékelő számára a láncvillán. Ne a lánc felőli oldalra szerelje fel az érzékelőt. Az érzékelőn található logónak a hajtókarral ellentétes irányba kell néznie. Helyezze az érzékelőt a láncvillára. Ha az érzékelő hozzáér a hajtókarhoz, fordítsa el az érzékelőt finoman a hatókartól. Vezesse át a kötegelőket az érzékelő és a gumi rész felett. Még nem húzza meg teljesen. (2. A. kép)
3. Tisztítsa és szárítsa meg egy megfelelő helyet a mágnes számára a hajtókar belső oldalán. Helyezze a mágnes függőlegesen a hajtókar belső oldalára és rögzítse ragasztószalaggal. (2. B. kép)
4. Finoman állítsa be az érzékelő helyzetét úgy, hogy a mágnes közel haladjon el az érzékelő mellett, de ne érjenek össze. Hajlítsa az érzékelőt a mágnes felé úgy, hogy az érzékelő és a mágnes közötti távolság kevesebb mint 4 mm/0,16" legyen (2. kép). Akkor megfelelő a távolság, amikor be tud csúsztatni egy kötegelőt az érzékelő és a mágnes közé. Amikor a mágnes elmegy az érzékelő mellett, annak akis bemélyedő pont felé kell néznie a szenzor hátoldalán (1. A. kép).
5. Forgassa meg a hajtókart az érzékelő teszteléséhez. Egy villogó piros fény jelzi majd az érzékelőn, hogy megfelelően helyezte el az érzékelőt és a mágnes. Most más meghúzhatja a kötegelőket és levághatja a végeiket.

Első lépések

Használja a pedálfordulatszám-mérőt a tucatnyi vezető fitness alkalmazással, és számos Bluetooth® Smart-ot használó Polar termékkel együtt. Ellenőrizze a kompatibilis termékek listáját a polar.com/support oldalon.

A fordulati adatok megtekintéséhez, előbb párosítsa az érzékelőt az alkalmazással, vagy a Polar termékkel. További párosítási útmutatásért, olvassa el a gyártói kézikönyvet vagy a Polar termék használati útmutatását

Jó bringázást!

A pedálfordulatszám-mérő ápolása

Tisztítsa az érzékelőt enyhe szappanos vízzel. Szárítsa puha kendővel. További részletes ápolási útmutatásért, olvassa el a használati útmutatót a polar.com/support oldalon.

Az elem nem cserélhető. Az új érzékelő megvásárlásához, lépjen kapcsolatba a hivatalos Polar szervizzel vagy kereskedővel. Online is vásárolhat érzékelőket. Látogasson el a www.polar.com oldalra saját országának shoppolar online áruházáért. Kalkuláljon úgy, hogy az elem kb. 3000 edzésórát bír ki.