


POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D.

Manual do utilizador

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY


1

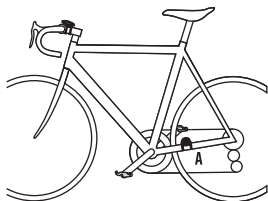


2



3

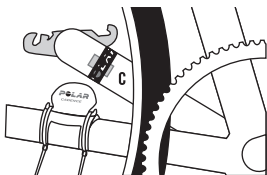

4

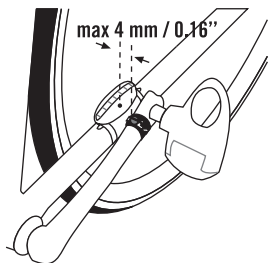

PORTUGUÊS

O Sensor de Cadência W.I.N.D. Polar foi concebido para medir a cadência, i.e., o número de voltas da roda pedaleira por minuto, durante o exercício com a bicicleta. Não se destina nem está implícito nenhum outro tipo de utilização.

Pode transferir a versão mais recente deste manual do utilizador a partir de www.polar.com/support.

Consulte as figuras da capa.

Componentes do Produto

1. Sensor de cadência (figura 1 A)
2. Íman da Cadência (figura 3 C)

Instalar o Sensor de Cadência Polar

Para ver um tutorial em vídeo, visite www.polar.com/en/polar_community/videos.

Para instalar o sensor de cadência e o íman da cadência, precisa de um alicate.

1. No tubo da corrente, seleccione um local para o sensor de cadência. Não instale o sensor do mesmo lado da corrente. O logótipo Polar existente no sensor deve ficar voltado para o lado oposto à roda pedaleira (figura 1).
2. Aplique a peça de borracha no sensor (figura 2).

3. Limpe e seque um local adequado para o sensor e fixe este último ao tubo da corrente. Se o sensor tocar no braço do pedal, coloque-o ligeiramente mais para cima. Passe as braçadeiras por cima do sensor e da peça de borracha. Por enquanto, não as aperte totalmente (figura 3).
4. Coloque o íman da cadência na vertical, do lado interior do braço do pedal. Antes de fixar o íman limpe e seque muito bem essa zona. Coloque o íman no braço do pedal e fixe-o com a fita (figura 3).
5. Ajuste a posição do íman da cadência e do sensor, de modo que o íman passe junto ao sensor mas sem lhe tocar. A distância entre o sensor e o íman deve ser inferior a 4 mm/0,16".
A distância está correcta se couber uma braçadeira entre o íman e o sensor. Na parte traseira do sensor existe um pequeno ponto côncavo, que indica o local para onde o íman deve apontar quando passa junto ao sensor (figura 4).
6. Ande com o pedal à volta para testar o sensor de cadência. Se a luz vermelha do sensor piscar, o íman e o sensor estão correctamente posicionados. Aperte bem as braçadeiras e corte as pontas em excesso.

Aprendizagem do Sensor de Cadência

Para que possa receber dados da cadência, o novo sensor de cadência tem de ser apresentado ao seu computador de treino Polar. Isto permite-lhe treinar em grupo, sem interferências de outros sensores.

O computador de treino Polar e o sensor que veio com o produto já estão sincronizados, mas a aprendizagem é indispensável quando se começa a usar um novo sensor.

Para mais informações sobre a aprendizagem, consulte o manual do computador de treino Polar em questão.

Cuidados e Manutenção

Mantenha o sensor de cadência limpo. Limpe-o com uma solução de sabão suave e água, e enxágue com água limpa. Seque-o cuidadosamente, com uma toalha macia. Nunca use álcool ou qualquer material abrasivo, como palha-de-aço ou químicos de limpeza. Não mergulhe o sensor de cadência na água.

A sua segurança é importante para nós. Verifique se consegue voltar o guiador normalmente e se os cabos dos travões ou das mudanças não se prendem no sensor. Verifique se o sensor não interfere nos seus movimentos ou na utilização dos travões ou das mudanças. Quando andar de bicicleta, fique atento à estrada para evitar acidentes. Evite bater com a bicicleta, pois pode danificar o sensor.

Pilha do sensor de cadência

A pilha não pode ser substituída. O sensor está selado para maximizar a sua longevidade e fiabilidade mecânica. Para comprar um sensor novo, contacte o seu Centro de Assistência ou revendedor Polar autorizado.

Perguntas Mais Frequentes

O que devo fazer se...

...a leitura da cadência for 0 ou se não for exibido nenhum valor para a cadência, durante o ciclismo?

- Verifique se a posição e distância do sensor de cadência, em relação ao íman que está aplicado no braço, são adequadas.
- Verifique se activou a função cadência no computador de treino Polar. Para mais informações, consulte Aprendizagem do Sensor de Cadência.
- Se a leitura 0 for exibida irregularmente, podem estar a ocorrer interferências electromagnéticas momentâneas no local onde se encontra.
- Se a leitura 0 for exibida permanentemente, pode ter excedido o limite de 3000 horas de ciclismo, e a pilha pode estar gasta.

...forem exibidas leituras irregulares da cadência ou da frequência cardíaca?

- Podem ocorrer interferências perto de fornos de microondas e de computadores. As estações base WLAN também poderão causar interferências quando se treina com o sensor de cadência W.I.N.D. Polar. Para evitar leituras irregulares ou mau funcionamento, afaste-se de possíveis fontes de interferência.



O material da armação poderá afectar o alcance da transmissão.

Especificações Técnicas

Temperatura de funcionamento:	-10 °C a +50 °C / +14 °F a +122 °F
Duração da pilha:	Média de 3000 horas de uso
Precisão:	±1 %
Material:	Polímero termoplástico
Resistência à água:	À prova de salpicos

Garantia Limitada Internacional Polar

- Esta garantia não afecta os direitos estatutários do consumidor, consagrados nas leis nacionais ou estaduais em vigor, ou os direitos do consumidor em relação ao retalhista, decorrentes do respectivo contrato de venda/compra.
- Esta garantia limitada internacional Polar é emitida pela Polar Electro Inc. em nome dos clientes que adquiriram este produto nos EUA ou Canadá. Esta garantia limitada internacional Polar é emitida pela Polar Electro Oy em nome dos clientes que adquiriram este produto noutros países.
- A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy garante, ao consumidor/comprador original deste dispositivo, que este produto se encontra livre de defeitos de material e de mão-de-obra, por um período de dois (2) anos a contar da data de aquisição.
- **O recibo da aquisição original constitui prova de compra!**
- A garantia não cobre a pilha, o desgaste normal, danos devidos a uso inadequado ou abusivo, acidentes ou incumprimento das precauções;

manutenção inadequada, uso comercial, caixas/ecrãs rachados, destruídos ou riscados, a tira elásticas e o vestuário Polar.

- A garantia não cobre quaisquer danos, perdas, custos ou despesas, directas, indirectas, acidentais, consequentes ou especiais, resultantes ou relacionadas com o produto.
- Os artigos adquiridos em segunda mão não estão cobertos pela garantia de dois (2) anos, a menos que as leis locais estipulem o contrário.
- Durante o período de garantia o produto será reparado ou substituído num dos Centros de Assistência Técnica autorizados, independentemente do país em que foi adquirido.

A garantia relativamente a qualquer produto estará limitada aos países onde esse produto foi inicialmente comercializado.

© 2013 Polar Electro Oy, FI-90440 KEMPELE. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser utilizada ou reproduzida, seja de que forma for e por que meio for, sem o consentimento prévio por escrito da Polar Electro Oy. Os nomes e logótipos assinalados neste manual do utilizador ou na embalagem do produto com um símbolo TM, são marcas comerciais da Polar Electro Oy. Os nomes e logótipos assinalados neste manual do utilizador ou na embalagem do produto com um símbolo ®, são marcas registadas da Polar Electro Oy.

A Polar Electro Oy é uma empresa com certificação ISO 9001:2008.



Este produto está conforme às Directivas 93/42/EEC, 1999/5/CE e 2011/65/EU. A respectiva Declaração de Conformidade está disponível em www.polar.com/support.



O símbolo do caixote do lixo com rodas com uma cruz sobreposta indica que os produtos Polar são dispositivos electrónicos abrangidos pela Directiva 2002/96/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) e as pilhas e os acumuladores usados nos produtos estão abrangidos pela Directiva 2006/66/EC do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Setembro de 2006, sobre pilhas e acumuladores e resíduos de pilhas e acumuladores. Por isso, nos países da UE, estes produtos e as pilhas/acumuladores dos produtos Polar devem ser eliminados selectivamente.

Termo de responsabilidade

- O conteúdo deste manual destina-se apenas a fins informativos. Devido ao programa de desenvolvimento permanente do fabricante, os produtos aqui descritos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy não faz quaisquer representações nem fornece garantias em relação a este manual, ou em relação aos produtos aqui descritos.
- A Polar Electro Inc./Polar Electro Oy não se responsabiliza por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas, directas, indirectas, acidentais, consequentes ou especiais, decorrentes de, ou referentes ao uso deste material ou dos produtos aqui descritos.

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY