



POLAR H9 POLAR H10

Guia Como Começar

Find product support
<http://support.polar.com/br/H9>
<http://support.polar.com/br/H10>

Compatible with




MANUFACTURED BY

POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
90440 KEMPELE
FINLAND
CUSTOMERCARE@POLAR.COM


WWW.POLAR.COM

01/2020


1.

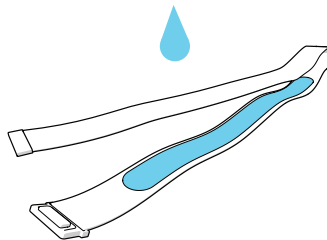


2.

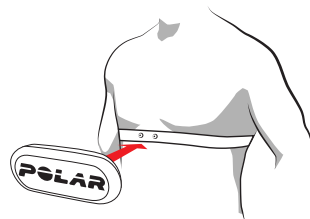

3.

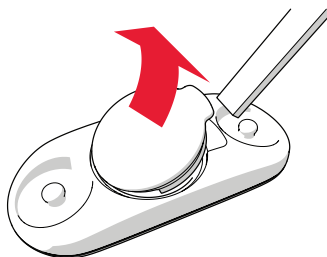

4.

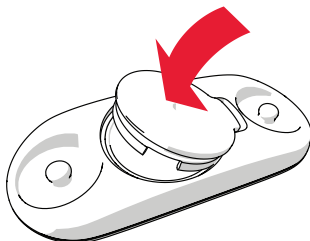


Obrigado por escolher a Polar! Neste guia, vamos orientá-lo nos aspectos básicos da utilização do H9/H10 frequência cardíaca.

A versão integral do Manual do utilizador e a versão mais recente deste guia podem ser transferidas a partir de support.polar.com. Para mais ajuda estão disponíveis excelentes vídeos tutoriais que poderá consultar.

Colocar o sensor de frequência cardíaca

1. Humedeça a zona dos eléctrodos da tira elástica (figura 1).
2. Prenda a tira elástica em torno do peito e ajuste-a para ficar bem justa.
3. Aplique o conector (figura 2).

 Depois do treino, retire o conector e enxágue a tira em água corrente para a manter limpa.


Começar

Pode utilizar o seu Polar H9/H10 com dezenas de aplicações de fitness importantes, incluindo a Polar Beat, e também com muitos produtos Polar e dispositivos ANT+. Veja todos os produtos e dispositivos compatíveis em support.polar.com.

Para começar a usar o seu H9/H10, comece por emparelhá-lo com a aplicação ou o produto Polar. Para instruções mais detalhadas, consulte o manual do fabricante da aplicação ou o manual do utilizador do seu produto Polar.

Com o H10, você também pode gravar uma sessão de treino só com o sensor. A gravação pode ser iniciada pelo aplicativo Polar Beat.

Tenha em conta que o sinal da frequência cardíaca emitido pelo H9/H10 não atravessa o corpo humano. Por este motivo, não coloque o dispositivo receptor dentro de uma mochila, por exemplo, mas num local à sua frente.

 Por padrão, o H9/H10 também envia o sinal de sua frequência cardíaca via ANT+. Se quiser, você poderá desativar isso nas configurações do Polar Beat.

Guiar do seu sensor de frequência cardíaca


Conector: Para preservar a duração da bateria e evitar a oxidação do fecho, separe o conector da tira elástica após cada utilização e limpe-o com uma toalha macia.

Tira elástica: Enxágue em água corrente após cada utilização. Lave regularmente. Para instruções detalhadas de lavagem, consulte a etiqueta da tira.

Lembre-se, a tira elástica não dura eternamente; desgasta-se como qualquer outra peça de vestuário que usa e lava regularmente.

Substituir a pilha é fácil

1. Abra a tampa da bateria por meio de uma pequena ferramenta de cabeça chata (figura 3).
2. Remova a pilha antiga da tampa do compartimento da pilha.
3. Insira a pilha nova (CR2025) dentro do compartimento da tampa, com o lado negativo (-) virado para fora.
4. Alinhe o rebordo da tampa da pilha com a ranhura do conector e faça pressão sobre a tampa do do compartimento da pilha para a colocar em posição (figura 4). Deverá ouvir um estalido.

 Por razões de segurança, certifique-se de que usa a pilha certa (CR2025).

Informações sobre os componentes estão disponíveis nos manuais do usuário em support.polar.com/br/H9 e support.polar.com/br/H10.

O equipamento de rádio funciona nas faixas de frequência ISM de 2,402 a 2,480 GHz e na potência máxima de 6,9 mW.