

POLAR s3+ STRIDE SENSOR

中文用戶手冊

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY

1.




2.




3.



4.

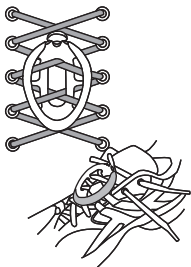

5.

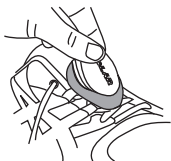

中文

恭喜你！Polar s3+步速傳感器W.I.N.D.是你改善跑步技巧及效率的最佳的選擇。使用靈敏的慣性感測器以追蹤你雙腳的位置，並且提供準確及反應迅速的速度、距離、步伐節奏和步長的測量。

最新版本的英文用戶手冊可於
www.polar.com/support 下載。

網上亦有英文版的教學影片提供：
www.polar.com/en/polar_community/videos。

請參閱於首頁的圖畫。

安裝步速傳感器電池

在首次使用s3+步速傳感器前，你需要安裝電池（已隨產品附上）。

1. 利用一個硬幣，逆時針方向扭動以打開電池蓋（如圖一）。
2. 把電池放置於電池蓋內，正極（+）面朝電池蓋（如圖二）。確保防水圈在凹槽內以免影響防水性。
3. 把已裝上電池的電池蓋放回傳感器。
4. 按著電池蓋並且以順時針方向，利用硬幣扭動，由OPEN（打開）至CLOSE（關上）（如圖三）。

配對新的步速傳感器至你的心率錶

新的s3+步速傳感器須先與Polar心率錶配對，從而使其能夠分析您的 跑步技巧。此過程稱為 Teaching。如需了解更多，請查閱心率錶的用戶手冊或瀏覽www.polar.com/support。



(s3+步速傳感器可繫於鞋帶上或置於特定的跑鞋內的凹槽中。

把步速傳感器可繫於鞋帶上

1. 先鬆開你的鞋帶，並把固定器放於鞋舌（如圖 4）。確保固定器的 扣帶是朝向上的。
2. 重新繫好鞋帶，並把鞋帶穿過固定器底部的穿孔（如圖4）。確保 在跑步時固定器不會移動。
3. 拉緊鞋帶。
4. 把傳感器的前半部份放入固定器，然後用力按後半部份（如圖 5）。扣好扣帶。
5. 確保傳感器不會移動及與你的足部成一直線。傳感器越穩定，所 監測到的速度及距離越準確。

校準S3步速傳感器

校準步速傳感器可改善速度、步頻以及距離測量的準確性。建議 1.) 首次使用步速傳感器時； 2.) 跑步方式發生顯著變化時； 3.) 或步速傳感器

在鞋上的位置明顯改變時(如穿著新鞋或把傳感器從左腳改放於右腳)，都需要校準步速傳感器。您可以通過跑一段已知距離或手動設置校準因數。較準需在一般的跑速下進行。如果你以不同的速度跑步，請使用你的平均速度進行校準。

訓練期間校準步速傳感器(快速校準)：可在訓練時間(具有實際距離修正)的任何階段校準步速傳感器。當您已跑一段已知距離(建議超過1000米)後，根據Polar產品用戶手冊的指示校準步速傳感器。

手動設置校準因數：校準因數是根據實際距離與未校準距離的比率計算。例如，如果您跑1200m，而Polar產品顯示距離為1180m，則校準因數為1.000。按照以下方式計算新的因數： $.000 * 1200 / 1180 = 1.017$ 。因數的測量範圍為0.500-1.500。

服務

兩年質量 / 保證期限內，我們建議您在授權的Polar客戶服中心接受產品的售後服務。質量保證不涵蓋非Polar電子授權的服務導致產品損壞或從屬損壞。

更換電池：請按照提供的指導自行更換步速傳感器的電池。為確保電池蓋的最長使用壽命，僅在更換電池時打開電池蓋。更換電池時，請確保密封圈無損壞。部份國家的具規模的零售商或Polar客服中心可提供配備防水圈的電池套裝。美國和加拿大地區，只有獲授權的Polar客戶服務中心可提供密封圈。

如果您需要Polar更換電池，請聯繫獲授權的Polar客戶服務中心。客戶服務中心將會在更換電池後，為您測試步速傳感器。



請將電池遠離兒童。如誤吞電池，請立即求醫。請根據地方法規正確處理電池。

保養與維護

對我們而言，您的安全是最為重要的。步速傳感器的設計可將傳感器卡住其他物品的可能性減到最低。在一些情況下，例如是佩戴步速傳感器在灌木叢中奔跑時，請特別小心。

Polar s3+步速傳感器可防水，並能在雨中安全使用。步速傳感器並非用於水中活動，因而不得將步速傳感器浸入水中。不要長時間把步速傳感器放置於陽光下。

請將步速傳感器放置在陰涼乾爽的地方。不得將步速傳感器放置在潮濕環境，或不透氣材料(塑膠袋或運動包)或導電性材料中(濕毛巾)。

技術規格

電池壽命	: 平均200小時
電池種類	: CR2430
電池防水圈	: O-橡膠圈 25.0 x 1.2, 矽樹脂
操作溫度	: -10°C 至+50°C / +14°F 至+122
精確度	: +/- 3%或校準後更佳 (以穩定的環境計算)

Polar 有限質量國際保用

- 本保用不會影響客戶可享有的國家或地方法律權利，或客戶與零售商間的銷售/採購契約。
- 本Polar有限質量國際保用，由Polar Electro Inc.公司頒發給在美國或者加拿大購買本產品的消費者。這 Polar有限質量國際保用由Polar Electro Oy 公司頒發給在其他國家購買本產品的消費者。
- Polar Electro Inc. /Polar Electro Oy公司向本產品的原消費者/購買者保證，自購買之日起兩年內，本產品的質料及工藝將不會出現任何缺陷。
- 請保留收據，以作為你的購買憑證！
- 質量保證不包括電池預期損耗、撕裂及任何損壞基於不正確使用、意外或不跟隨預防措施；不正確維修，商業使用以致撕裂、折斷或刮花畫面，手帶及彈性膠帶都不會受到質量保證
- 使用本產品所產生的或與其相關的直接或間接、意外或特殊的損害、損失與費用不在質量保證卡涵蓋的範圍內。
- 二手購買的產品並不在兩年保修的保用範圍內。如與購買地的法律有所抵觸除外。
- 在保修期間，本產品可享有由經授權的客戶服務中心提供的免費維修及更換服務，不受國家地域所限。

保用只限於該產品有於當地市場出售。

責任聲明

- 本手冊所載資料僅供參考。所述產品可能會因為生產商的持續研發計劃而有所變動，毋需事先做出通知。
- Polar Electro Inc. /Polar Electro Oy公司一概不就本手冊或其所 述產品作出任何聲明與保證。
- Polar Electro Inc. /Polar Electro Oy公司一概不對使用本手冊與 其所述產品所產生的或與其相關的直接或間接、意外或特殊的損害、損失與費用承擔任何法律責任。



本產品符合 93/42/EEC 和 1999/5/EC 和 2011/65/EU 法令。可在 www.polar.com/support 上找到相關的符合性聲明。

條例資料在www.polar.com/support中可找到。

Copyright © 2013 Polar Electro Oy, FI-90440
KEMPELE.

所有版權已被保留。未經Polar Electro Oy同意，此用戶手冊不能在其 他情況或方法下重新製造及使用。在此用戶手冊或此產品包裝內印有™ 符號名稱及標記都均為Polar Electro Oy的商標。而在此用戶手冊或此 產品包裝內印有® 符號名稱及標記都則為Polar Electro Oy的註冊商 標。

Polar Electro Oy是經ISO 9001:2008認證的公司。

www.polar.com.hk

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

POLAR®
LISTENS TO YOUR BODY