


Polarjev senzor kadence



Vodnik za hitri začetek

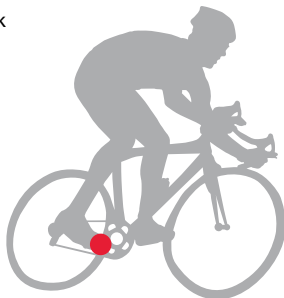

Združljiv z




Izdela


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel. +358 8 5202 100
Faks +358 8 5202 300
www.polar.com

1.

ID:

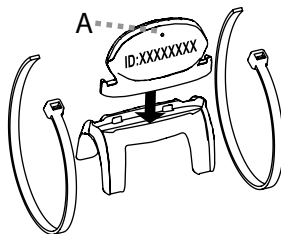

2.

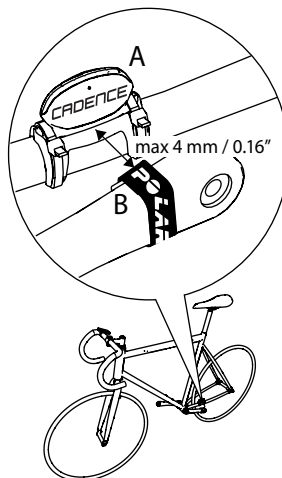

----- SLOVENŠČINA

Hvala, ker ste izbrali Polar! V tem vodniku vas bomo vodili skozi osnove uporabe Polarjovega pametnega senzorja kadence Bluetooth® Smart, ki je popolna izbira za izboljšanje kolesarske zmogljivosti.

Celotni uporabniški priročnik in zadnjo različico vodnika lahko prenesete s spletne strani support.polar.com.

Zapišite ID-število naprave, ki je natisnjena na vašem senzorju (slika 1). Izvirna oznaka lahko zbledi zaradi običajne obrabe.

----- NAMEŠČANJE SENZORJA

Vaš novi senzor kadence je preprost za namestitve. Da bi vam namestitve še olajšali, vam priporočamo, da si ogledate videoposnetek na spletni strani support.polar.com.

1. Gumijasti del pritrdite na senzor (slika 1).
2. Očistite in posušite ustrezno mesto za senzor na vodilu verige. Ne nameščajte senzorja na isto stran, kjer je veriga. Logotip Polar na senzorju mora biti obrnjen stran od gonilke. Senzor namestite na vodilo verige. Če se senzor dotika vrtečega gonilke, senzor nagnite nekoliko stran od gonilke. Kabelske vezice speljite skozi senzor in gumijasti del. Ne zategnite jih še povsem (slika 2, A).
3. Očistite in posušite ustrezno mesto za magnet na notranji strani gonilke. Magnet namestite navpično ob notranjo stran gonilke in ga zavarujte z lepilnim trakom (slika 2, B).
4. Položaj senzorja natančno prilagodite, tako da magnet v neposredni bližini prehaja mimo senzorja, ne da bi se ga ob tem dotaknil. Senzor nagnite proti magnetu, tako da je razdalja med senzorjem in magnetom manjša od 4 mm/0,16 palca (slika 2). Razdalja je ustrezna, ko lahko med magnet in senzor vstavite kabelsko vezico. Ko magnet prehaja mimo senzorja, mora biti usmerjen proti majhni vdolbini na hrbtni strani senzorja (slika 1, A).
5. Zavrtite gonilko, da preizkusite senzor. Utripajoča rdeča lučka na senzorju nakazuje, da ste pravilno namestili magnet in senzor. Zdaj lahko zategnete kabelske vezice in odrežete njihove odvečne konce.

----- ZAČETEK

Senzor kadence lahko uporabljate skupaj z izdelki Polar, ki uporabljajo pametno tehnologijo Bluetooth® Smart. Združljive izdelke in naprave si oglejte na spletni strani support.polar.com.

Da si boste lahko ogledali podatke o kadenci, morate senzor najprej združiti z aplikacijo ali Polarjevo napravo. Za navodila za združevanje glejte priročnik avtorja aplikacije ali uporabniški priročnik Polarjeve naprave.

Uživajte v vožnji!

----- NEGA SENZORJA KADENCE

Senzor čistite z blago raztopino mila in vode. Posušite ga z brisačo. Za podrobnejša navodila glede nege si oglejte celotni uporabniški priročnik na spletni strani support.polar.com.

Baterije ni mogoče menjati. Za nakup novega senzorja se obrnite na pooblaščen servisno službo Polar Service ali prodajalca. Senzorje lahko kupite tudi prek spleta. Obiščite spletno mesto www.polar.com in poiščite spletno trgovino v vaši državi. Baterija naj bi zadostovala za približno 3.000 ur vadbe.