


POLAR CADENCE SENSOR




Startveiledning

1.

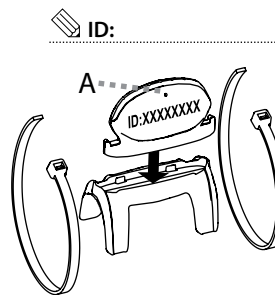

2.

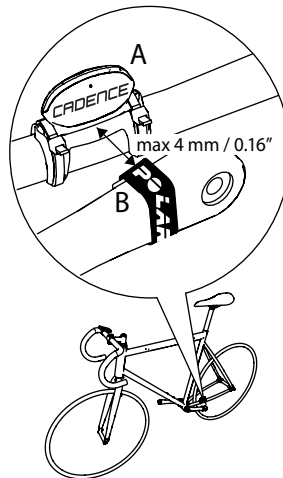

COMPATIBLE WITH



MANUFACTURED BY

POLAR ELECTRO OY

PROFESSORINTIE 5

90440 KEMPELE

FINLAND

CUSTOMERCARE@POLAR.COM

www.polar.com

FIND PRODUCT SUPPORT

support.polar.com/en/cadence_sensor_bluetooth_smart

SVENSKA

Tack för att du väljer Polar! I den här guiden kommer vi att gå igenom grunderna i användningen av Polar kadenssensor Bluetooth® Smart, det perfekta valet för att förbättra dina cykelresultat.

Du kan ladda ned den fullständiga användarhandboken och den senaste versionen av den här guiden från polar.com/support.

Skriv ner enhetens ID som finns tryckt på din sensor (bild 1). Den ursprungliga märkningen kan blekna till följd av normalt slitage.

Installera sensorn

Din nya kadenssensor är enkel att installera. För att göra det ännu enklare för dig, rekommenderar vi att du tittar på videohandledningen på support.polar.com/en/support/Cadence_sensor_Bluetooth_Smart.

1. Fäst gummidetaljen på sensorn (bild 1).
2. Gör rent och torka en lämplig plats för sensorn på kedjestaget. Installera inte sensorn på samma sida som kedjan. Polar-logotypen på sensorn ska vara vänd bort från vevarmen. Placera sensorn på kedjestaget. Om sensorn vidrör den roterande vevarmen, lutar du sensorn något bort från vevarmen. För buntbanden över sensorn och gummidetaljen. Dra inte åt dem helt ännu. (Bild 2, A.)
3. Rengör och torka en lämplig plats för magneten på insidan av vevarmen. Placera magneten vertikalt på vevarmens inre sida med hjälp av tejen. (Bild 2, B.)
4. Finjustera placeringen av sensorn så att magneten passerar nära sensorn utan att röra vid den. Luta sensorn mot magneten så att mellanrummet mellan sensorn och magneten är mindre än 4 mm (bild 2). Mellanrummet är korrekt när du kan passa in ett buntband mellan magneten och sensorn. När magneten passerar sensorn ska den peka på den lilla urholkade punkten på baksidan av sensorn (bild 1, A).
5. Roter vevarmen för att testa sensorn. Den blinkande röda lampan på sensorn visar att du har placerat magneten och sensorn rätt. Du kan nu spänna buntbanden och skära av ändarna.

Komma igång

Du kan använda kadenssensorn med dussintals ledande fitnessappar och många Polar-produkter som använder Bluetooth® Smart. Kontrollera alla produkter och enheter som är kompatibla på polar.com/support.

För att kunna se kadenssensordata måste du para ihop sensorn med appen eller Polar-produkten först. Instruktioner om ihopparning finns i apptillverkarens handbok eller i Polar-produktens användarhandledning.

Njut av din cykeltur!

Skötsel av din kadenssensor

Rengör sensorn med mild tvål och vatten. Torka den med en handduk. Mer detaljerade skötselinstruktioner finns i den fullständiga användarhandboken på polar.com/support.

Batteriet kan inte bytas. Kontakta din auktoriserade återförsäljare eller Polars kundservice för att köpa en ny sensor. Du kan också köpa sensorer online. Gå till www.polar.com för att hitta Polars onlinebutik i ditt land. Du kan räkna med att batteriet håller ungefär 3000 träningsstimmar.