


Polar kadans sensörü



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

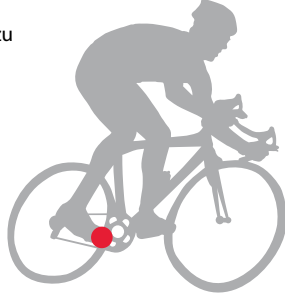

Ürün desteği



www.polar.com/en/support/cadence_sensor_bluetooth_smart

Uyumluluk




Üretici:


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Faks +358 8 5202 300
www.polar.com

1.

ID:

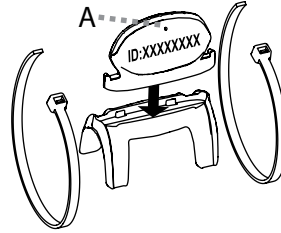

2.

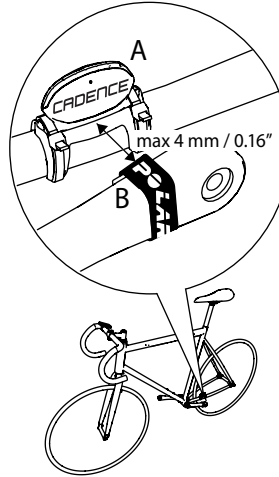

TÜRKÇE

Polar'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Bu kılavuzda sürüş performansınızı artırmanın en iyi yolu Polar Kadans Sensörü *Bluetooth** Smart'ın kullanımı ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır.

Tam kapsamlı kullanım kılavuzunu ve bu kılavuzun son sürümünü polar.com/support adresinden edinebilirsiniz.

i Lütfen sensörünüzün üzerinde yer alan cihaz ID numarasını güvenli bir yere yazın (resim 1). Normal aşınma ve yıpranma sonucunda orijinal işaretler solabilir.

SENSÖRÜN KURULUMU

Yeni kadans sensörünüzün kurulumu son derece kolaydır. Kurulumu daha kolay yapabilmek için polar.com/en/polar_community/videos adresindeki eğitim videosunu izlemenizi öneririz.

1. Lastik parçayı sensöre takın (resim 1).
2. Zincir borusu üzerinde sensör için uygun bir yeri temizleyin ve kurulaayın. Sensörü zincirle aynı tarafa takmayın. Sensörün üzerindeki Polar logosu kranktan dışa doğru bakmalıdır. Sensörü zincir borusuna yerleştirin. Zincir dönen krankta dokunuyorsa, sensörü hafifçe yatırarak kranktan uzaklaştırın. Kablo bağlarını sensörden ve lastik parçadan geçirin. Henüz tam olarak sıkmayın. (Resim 2, A.)
3. Krankın iç tarafında mıknatıs için uygun bir yeri temizleyin ve kurulaayın. Mıknatısı dikey olarak krankın iç kısmına takın ve bir bantla sabitleyin. (Resim 2, B.)
4. Sensörün konumunu, mıknatıs sensöre dokunmadan yakınından geçecek şekilde dikkatlice ayarlayın. Sensör ile mıknatıs arasındaki boşluk 4 mm'den az olacak şekilde sensörü mıknatısa doğru yatırın (resim 2). Mıknatıs ile sensör arasındaki bir kablo bağı geçebiliyorsa mesafe doğrudur. Mıknatıs sensörün yanından geçerken, sensörün arkasındaki nokta biçimindeki küçük oyukla aynı hizada olmalıdır (resim 1, A).
5. Sensörü test etmek için krankı döndürün. Sensörün üzerindeki yanıp sönen kırmızı ışık, mıknatısın ve sensörün doğru yerleştirildiğini gösterir. Kablo bağlarını sıkın ve fazla kablo bağı uçlarını kesin.

BAŞLARKEN

Kadans sensörünüzü *Bluetooth** Smart'ı kullanan Polar ürünlerinin yanı sıra yaygın olarak kullanılan diğer popüler spor uygulamaları ile de kullanabilirsiniz. Uyumlu ürünler ve cihazlar için lütfen polar.com/support adresini ziyaret edin.

Kadans verilerinizi görebilmek için sensörü öncelikle uygulama veya Polar ürünü ile eşleştirmeniz gerekir. Eşleştirme talimatları için uygulama üreticisinin kılavuzuna veya Polar ürününüzün kullanım kılavuzuna başvurun.

İyi sürüşler!

KADANS SENSÖRÜNÜN BAKIMI

Sensörü ılık sabunlu suyla temizleyin. Bir havluyla kurulaayın. Daha ayrıntılı bakım talimatları için, polar.com/support adresindeki tam kapsamlı kullanım kılavuzuna başvurun.

Pil değiştirilemez. Yeni bir sensör satın almak için yetkili bir Polar Servisi veya bayiisi ile iletişime geçin. Sensörleri internet üzerinden de satın alabilirsiniz. Kendi ülkenizdeki shoppolar internet mağazasını bulmak için www.polar.com adresine gidin. Pilin kullanım ömrü yaklaşık 3000 egzersiz saatidir.