

Snímač rychlosti Polar



Uživatelská příručka Začínáme



Vyhledejte zákaznickou podporu



www.polar.com/en/support/speed_sensor_bluetooth_smart

Kompatibilní s




Vyrobil


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

1.

ID:

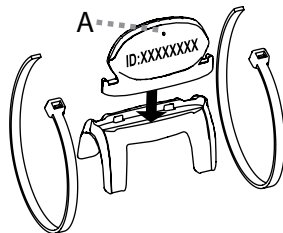

2.

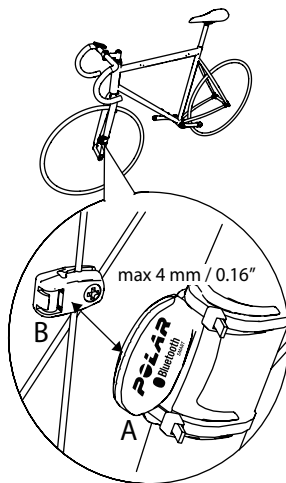

ČEŠTINA

Děkujeme Vám, že jste si vybrali Polar! V této příručce vás provedeme základním použitím snímače Polar Speed Bluetooth® Smart, vynikající volbou pro zlepšení vašeho cyklistického výkonu.

Kompletní uživatelskou příručku i nejnovější verzi této příručky si můžete stáhnout na adrese polar.com/support.

i Zapište si prosím ID zařízení, uvedené na snímači (obr. 1). Původní označení se může v důsledku opotřebení postupně setřít.

INSTALACE SNÍMAČE

Váš zbrusu nový snímač rychlosti je snadné nainstalovat. Abychom vám to ještě usnadnili, doporučujeme vám zhlédnout videoinstruktáž na polar.com/en/polar_community/videos.

1. Připojte k snímači pryžový díl (obr. 1).
2. Umístěte snímač na přední vidlici, tak, aby logo POLARU bylo obráceno vzhůru. Upevněte snímač na vidlici vázací feminkou. Zatím je úplně neutahujte. (Obr. 2 A.)
3. Připevněte k některému paprsku kola magnet, ve stejné úrovni jako je snímač, a zlehka ho utáhněte křížovým šroubovákem. Zatím ho úplně neutahujte. V okamžiku, kdy magnet při otáčení kola snímač míjí, měl by být obrácen směrem k malé prohlubni na zadní straně snímače. (Obr. 1 A.)
4. Doladte nastavení magnetu a snímače, tak, aby magnet míjel snímač těsně, ale aby o něj nezaдрhával. Přiblížte snímač co nejvíce ke kolu/paprskům. Mezera mezi snímačem a magnetem by měla být menší, než 4 mm/0,16". Mezera má správnou velikost tehdy, jestliže můžete mezi magnetem a snímačem protáhnout vázací femínku. (Obr. 2)
5. Zatočte předním kolem, abyste snímač vyzkoušeli. Blikající červené světlo na snímači ukazuje, že jste magnet i snímač umístili správně. Nyní můžete vázací femínku dotáhnout a odstříhnout jejich konce. Utáhněte také šroub, kterým je připevněn magnet.

ZAČÍNÁME

Snímač rychlosti můžete používat s výrobky Polar, které pracují s technologií Bluetooth® Smart. Kompatibilní výrobky a zařízení naleznete na polar.com/support.

Abyste mohli svoji rychlost a vzdálenost sledovat, je třeba snímač nejprve spárovat s aplikací nebo s výrobkem Polar. Je také třeba zadat rozměr kol vašeho jízdního kola do tréninkového zařízení nebo aplikace. Podrobnější instrukce naleznete v příručce výrobce příslušné aplikace nebo v uživatelské příručce výrobku firmy Polar.

Užijte si svou jízdu!

PÉČE O SNÍMAČ SRDEČNÍ FREKVENCE

Snímač čistěte mírným mýdlovým roztokem. Osušte ho utěrkou. Podrobnější instrukce ohledně údržby naleznete na polar.com/support.

Baterii nelze vyměnit - Pro nákup nového snímače kontaktujte autorizované servisní středisko firmy Polar nebo maloobchodního prodejce. Snímače můžete zakoupit také online. Jděte na www.polar.com kde najdete internetový obchod shoppolar ve vaší zemi. Baterie by měla vydržet přibližně 3000 hodin tréninku.