


Polar sebességérzékelő



Első lépések útmutató

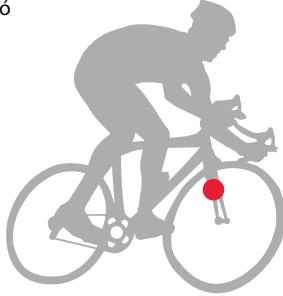

Terméktámogatást a következő címen talál



www.polar.com/en/support/speed_sensor_bluetooth_smart

Kompatibilis a következőkkel




Gyártó


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

1.

ID:

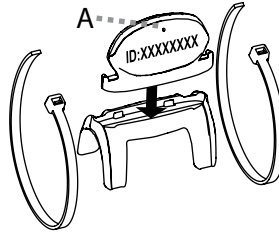

2.

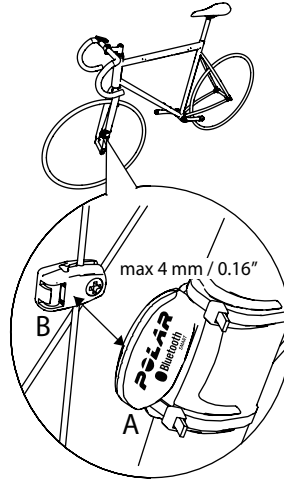

MAGYAR

Köszönjük, hogy a Polart választotta! Jelen útmutatóban végigvezetjük Önt a Polar sebességérzékelő Bluetooth® Smart használatának alapjain, mely kerékpározási teljesítményének tökéletes lökést ad majd.

A felhasználói kézikönyvet teljes hosszában a polar.com/support oldalról töltheti le.

Kérjük, jegyezze fel az érzékelőre nyomtatott eszközzonosítóját (1. kép). Az eredeti jelölés a normál elhasználódás és kopás következtében elhalványodhat.

AZ ÉRZÉKELŐ TELEPÍTÉSE

A vadenatúji sebességérzékelő telepítése könnyű. Hogy még könnyebbé tegyük azt az Ön számára, nézze meg oktatóvideóinkat a következő címen: polar.com/en/polar_community/videos.

1. Erősítse az érzékelőre a gumi részt (1. kép).
2. Helyezze az érzékelőt az első villára úgy, hogy a POLAR logo kifelé nézzen. Vezesse át a kötegelőket a sebességérzékelő és a gumi rész felett. Még nem húzza meg teljesen. (2. A. kép)
3. Csatlakoztassa a mágneset a villára az érzékelővel azonos magasságban és enyhén húzza meg egy csillagszavarhúzóval. Még nem húzza meg teljesen. Amikor a mágnes elmegy az érzékelő mellett, annak akis bemélyedő pont felé kell néznie a szenzor hátoldalán. (1. A. kép)
4. Finoman állítsa be a mágnes és az érzékelő helyzetét úgy, hogy a mágnes közel haladjon el az érzékelő mellett, de ne érjenek össze. Vigye az érzékelő olyan közel a kerékhez/küllőkhöz, amennyire csak lehet. Az érzékelő és a mágnes közötti távolság kisebb mint 4 mm/0,16" kell legyen. Akkor megfelelő a távolság, amikor be tud csúsztatni egy kötegelőt az érzékelő és a mágnes közé. (2. kép)
5. Forgassa meg az első kereket az érzékelő teszteléséhez. Egy villogó piros fény jelzi majd az érzékelőn, hogy megfelelően helyezte el az érzékelőt és a mágneset. Most más meghúzhatja a kötegelőket és levághatja a végeiket. Húzza meg a mágneset rögzítő csavarokat is.

ELSŐ LÉPÉSEK

A sebességérzékelőt a Bluetooth® Smart funkcióval rendelkező Polar termékekkel használhatja. Ellenőrizze a kompatibilis termékek listáját a polar.com/support oldalon.

A sebességi és távolsági adatok megtekintéséhez, előbb párosítsa az érzékelőt az alkalmazással, vagy a Polar termékkel. Az edző eszközben vagy az alkalmazásban be kell állítania a kerékpár kerekének méretét is. További útmutatásért, olvassa el a gyártói kézikönyvet vagy a Polar termék használati utasítását

Jó bringázást!

A SEBESSÉGÉRZÉKELŐ ÁPOLÁSA

Tisztítsa az érzékelőt enyhe szappanos vízzel. Szárítsa puha kendővel. További részletes ápolási útmutatásért, olvassa el a használati útmutatót a polar.com/support oldalon.

Az elem nem cserélhető. Az új érzékelő megvásárlásához, lépjen kapcsolatba a hivatalos Polar szervizzel vagy kereskedővel. Online is vásárolhat érzékelőket. Látogasson el a www.polar.com oldalra saját országának shoppolar online áruházáért. Kalkuláljon úgy, hogy az elem kb. 3000 edzésórát bír ki.