

Polar speed sensor



Snel van start gids



Find product support





www.polar.com/en/support/speed_sensor_bluetooth_smart

Compatible with



Manufactured by

Polar Electro Oy
 Professorintie 5
 FI-90440 KEMPELE
 Tel +358 8 5202 100
 Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

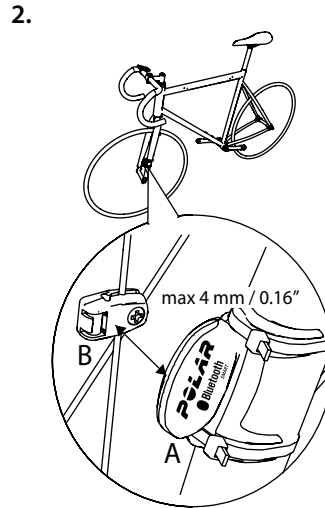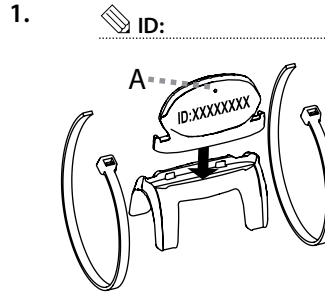

NEDERLANDS

Bedankt voor het kiezen van Polar! In deze handleiding nemen wij kort de belangrijkste punten met je door voor het in gebruik nemen van de Polar snelheidssensor *Bluetooth*[®] Smart, de perfecte keuze om je fietsprestaties te verbeteren.

De volledige gebruiksaanwijzing en de laatste versie van deze handleiding kun je downloaden op polar.com/support.

Noteer het apparaat-ID dat op je sensor is afgedrukt bij afbeelding 1. Het nummer op de trapfrequentiesensor kan vervagen als gevolg van slijtage.

DE SENSOR BEVESTIGEN

Je nieuwe snelheidssensor kan eenvoudig worden gemonteerd. Om het je nog gemakkelijker te maken adviseren wij je de video-instructie te bekijken op polar.com/en/polar_community/videos.

1. Bevestig het rubberen onderdeel aan de sensor (afbeelding 1).
2. Bevestig de sensor zodanig op de voorvork dat het POLAR logo naar buiten is gericht. Bevestig de tie-raps om de sensor en het rubberen onderdeel, maar trek ze nog niet helemaal vast. (Afbeelding 2, A.)
3. Bevestig de magneet op een spaak ter hoogte van de sensor en draai hem zachtjes vast met een kruiskopschroevendraaier. Draai hem nog niet helemaal vast. Als de magneet de sensor passeert, moet hij naar de kleine, verzonken stip aan de achterzijde van de sensor wijzen (afbeelding 1, A).
4. Plaats de magneet en de sensor zodanig ten opzichte van elkaar dat de magneet vlak langs de sensor loopt zonder hem aan te raken. Zet de sensor zo dicht mogelijk tegen het wiel/de spaken. De afstand tussen de sensor en de magneet moet kleiner zijn dan 4 mm of 0,16 inch. De afstand is juist wanneer een tie-rap precies tussen de magneet en de sensor past. (Afbeelding 2.)
5. Draai het voorwiel rond om de sensor te testen. Het rode knipperlicht op de sensor geeft aan dat je de magneet en de sensor juist hebt gepositioneerd. Nu kun je de tie-raps vasttrekken en de uiteinden afknippen. Draai ook de schroef vast die de magneet bevestigt.

AAN DE SLAG

Je kunt je snelheidssensor samen met talloze bekende trainingsapps gebruiken en met Polar producten met *Bluetooth*[®] Smart. Op polar.com/support vind je alle compatibele producten en apparaten.

Om de snelheids- en afstandsgegevens te kunnen zien moet je de sensor eerst aan de app of het Polar product koppelen. Je dient ook de wielmaat van je fiets in het trainingsapparaat of de app in te stellen. Zie de handleiding van de fabrikant van de app of de gebruiksaanwijzing van je Polar product voor instructies.

Veel plezier bij het fietsen!

ONDERHOUD VAN JE SNELHEIDSSENSOR

Reinig de sensor met zachte zeep en water. Droog hem af met een handdoek. Zie de volledige gebruiksaanwijzing op polar.com/support voor gedetailleerde onderhoudsinstructies.

De batterij kan niet worden vervangen. Neem voor een nieuwe sensor contact op met het Polar Service Center of een Polar verkooppunt. Je kunt sensoren ook online bestellen. Ga naar www.polar.com om de online shoppolar webwinkel voor jouw land te zoeken. Je mag ervan uitgaan dat de batterij ongeveer 3000 trainingsuren meegaat.