

Polar speed sensor



Startveiledning



Find product support



www.polar.com/en/support/speed_sensor_bluetooth_smart

Compatible with




Manufactured by


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

1.

ID:

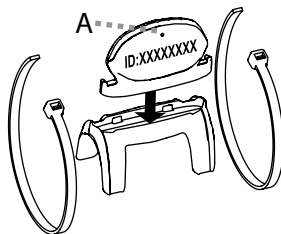

2.

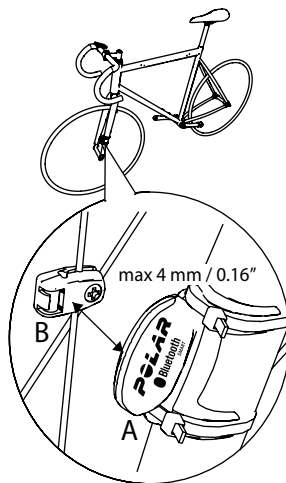

NORSK

Takk for at du har valgt Polar! I denne veiledningen gjennomgår vi det grunnleggende om bruk av Polar hastighetssensor *Bluetooth® Smart*, ditt perfekte valg for å forbedre sykkelresultatene dine.

Du kan laste ned den fullstendige brukerhåndboken og den siste versjonen av denne veiledningen på polar.com/support.



Skriv ned enhets-ID-en som er trykt på sensoren (bilde 1). Den opprinnelige merkingen kan falme som følge av vanlig slitasje.

INSTALLER SENSOREN

Din nye hastighetssensor er enkel å installere. For å gjøre det enda enklere for deg anbefaler vi at du tar en titt på [videoveiledningen på polar.com/en/polar_community/videos](http://polar.com/en/polar_community/videos).

1. Fest gummidelen til sensoren (bilde 1).
2. Plasser sensoren på frontgaffelen slik at POLAR-logoen vender ut. For stripsene over sensoren og gummidelen. Ikke stram dem helt ennå. (Bilde 2, A)
3. Fest magneten til en eike på samme nivå som sensoren, og stram til lett med en stjerneskrutrekker. Ikke stram den til helt ennå. Når magneten passerer sensoren, skal den peke mot den lille fordypete prikken på baksiden av sensoren. (Bilde 1, A)
4. Finjuster plasseringen til magneten og sensoren slik at magneten passerer nær sensoren uten å berøre den. Flytt sensoren så nært opp til hjulet/eikene som mulig. Avstanden mellom sensoren og magneten skal være mindre enn 4 mm. Avstanden er korrekt hvis det er plass til en strips mellom magneten og sensoren. (Bilde 2.)
5. Roter forhjulet for å teste sensoren. Det blinkende, røde lyset på sensoren viser at magneten og sensoren er korrekt plassert. Du kan nå stramme stripsene og klippe av endene. Stram også til skruen som holder magneten.

KOM I GANG

Du kan bruke hastighetssensoren din sammen med Polar-produkter som benytter *Bluetooth® Smart*. På polar.com/support finner du en liste over kompatible produkter og enheter.

For å vise hastighets- og distansedata må du først opprette en tilkobling mellom sensoren og appen eller Polar-produktet. Du må også angi sykkelens hjulstørrelse i treningsenheten eller appen. Du finner instruksjoner i håndboken fra produsenten av appen eller i brukerveiledningen for Polar-produktet.

Nyt turen!

TA VARE PÅ HASTIGHETSSENSOREN

Rengjør sensoren med mildt såpevann. Tørk den med et håndkle. Les den fullstendige brukerhåndboken på polar.com/support for mer detaljerte instruksjoner om vedlikehold.

Batteriet kan ikke skiftes ut. Hvis du vil kjøpe en ny sensor, kan du ta kontakt med et godkjent Polar-servicesenter eller en forhandler. Du kan også kjøpe sensorer på nettet. Gå til www.polar.com for å finne shoppolar-nettbutikken i ditt land. Forventet batterilevetid er ca. 3000 treningstimer.