

Polar speed sensor



Guia Como Começar



Find product support



www.polar.com/en/support/speed_sensor_bluetooth_smart

Compatible with




Manufactured by


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

1.

ID:

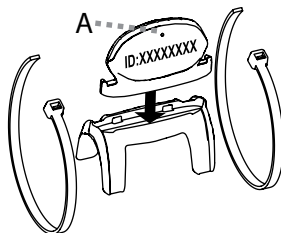

2.

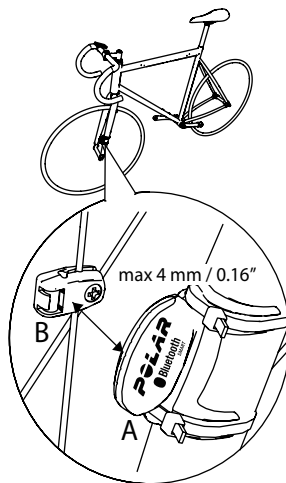

PORTUGUÊS

Obrigado por escolher a Polar! Neste guia, vamos orientá-lo nos aspectos base da utilização do Sensor de Velocidade Polar *Bluetooth*® Smart, a escolha perfeita para melhorar o seu desempenho no ciclismo.

Transfira a versão integral do Manual do utilizador e a versão mais recente deste guia a partir de polar.com/support.

Tome nota do ID do dispositivo, impresso no sensor (figura 1). A marcação original poderá desaparecer devido ao desgaste normal da utilização.

INSTALAR O SENSOR

É fácil instalar o seu novíssimo sensor de velocidade. Para uma maior facilidade, recomendamos que veja o tutorial vídeo em polar.com/en/polar_community/videos.

1. Aplique a peça de borracha no sensor (figura 1).
2. Coloque o sensor no garfo da frente, de modo que o logótipo POLAR fique virado para fora. Passe as braçadeiras sobre o sensor e a peça de borracha. Para já, não as aperte totalmente. (Figura 2, A)
3. Coloque o iman num dos raios, ao mesmo nível do sensor, e aperte-o ligeiramente com uma chave Phillips. Para já, não o aperte totalmente. Quando o iman passa pelo sensor, deverá apontar para uma pequena reentrância na parte de trás do sensor. (Figura 1, A)
4. Regule a posição do iman e do sensor, de modo que o iman passe perto do sensor sem lhe chegar a tocar. Aproxime o sensor o mais possível da roda/ raios. O espaço entre o sensor e o iman deve ser inferior a 4 mm/0,16". O espaço será adequado se conseguir enfiar uma braçadeira entre o iman e o sensor. (Figura 2)
5. Rode o pneu da frente para testar o sensor. A luz vermelha do sensor a piscar indica que o iman e o sensor estão posicionados correctamente. Já pode apertar as braçadeiras e cortar as respectivas pontas. Aperte também o parafuso que fixa o iman.

COMEÇAR

Pode utilizar o seu sensor de velocidade com produtos Polar que usem *Bluetooth*® Smart. Consulte a lista dos produtos e dispositivos compatíveis em polar.com/support.

Para poder ver os dados da velocidade e distância, terá de começar por emparelhar o sensor a aplicação ou produto Polar. Terá também de definir, no dispositivo de treino ou na aplicação, o tamanho da roda da sua bicicleta. Para obter instruções, consulte o manual do fabricante da aplicação ou o manual do utilizador do seu produto Polar.

Desfrute do passeio!

CUIDAR DO SEU SENSOR DE VELOCIDADE

Limpe o sensor com água e sabão suave. Seque-o com uma toalha. Para instruções de limpeza mais detalhadas, consulte a versão integral do manual do utilizador em polar.com/support.

Não é possível mudar a pilha. Para comprar um novo sensor, contacte o seu Centro de Assistência Polar ou um revendedor autorizado. Os sensores também podem ser comprados online. Aceda a www.polar.com para encontrar a loja online Shoppolar do seu país. A pilha deverá durar cerca de 3000 horas de treino.