

Polar speed sensor



Kom igång-guide



Find product support



www.polar.com/en/support/speed_sensor_bluetooth_smart

Compatible with




Manufactured by


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

1.

ID:

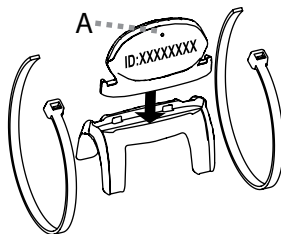

2.

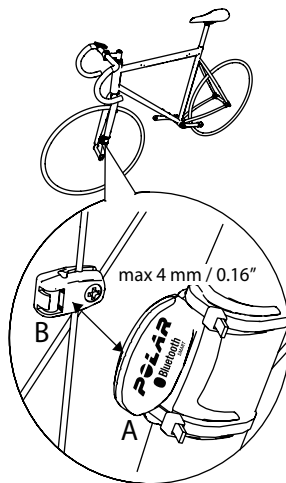

SVENSKA

Tack för att du väljer Polar! I den här guiden kommer vi att gå igenom grunderna i användningen av Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart, det perfekta valet för att förbättra dina cykelresultat.

Du kan ladda ned den fullständiga användarhandboken och den senaste versionen av den här guiden från polar.com/support.

Skriv ner enhetens ID som finns tryckt på din sensor (bild 1). Den ursprungliga märkningen kan blekna till följd av normalt slitage.

INSTALLERA SENSORN

Din nya hastighetssensor är enkel att installera. För att göra det ännu enklare för dig, rekommenderar vi att du tittar på videohandledningen på polar.com/en/polar_community/videos.

1. Fäst gummidetaljen på sensorn (bild 1).
2. Sätt sensorn på framgaffeln så att POLAR-logotypen är vänd utåt. För buntbanden över sensorn och gummidetaljen. Dra inte åt dem helt ännu. (Bild 2, A.)
3. Fäst magneten på en eker på samma nivå som sensorn och dra åt den lätt med en stjärnskruvmejsel. Dra inte åt den helt ännu. När magneten passerar sensorn ska den peka på den lilla urholkade punkten på baksidan av sensorn. (Bild 1, A.)
4. Finjustera placeringen av magneten och sensorn så att magneten passerar nära sensorn utan att röra vid den. Flytta sensorn så nära hjulet/ekrarna som möjligt. Mellanrummet mellan sensorn och magneten ska vara mindre än 4 mm. Mellanrummet är korrekt när du kan passa in ett buntband mellan magneten och sensorn. (Bild 2.)
5. Roterar framhjulet för att testa sensorn. Den blinkande röda lampan på sensorn visar att du har placerat magneten och sensorn rätt. Du kan nu spänna buntbanden och skära av ändarna. Dra även åt skruven som håller magneten.

KOMMA IGÅNG

Du kan använda din hastighetssensor med Polar-produkter som använder Bluetooth® Smart. Kontrollera alla produkter och enheter som är kompatibla på polar.com/support.

För att kunna se data om hastighet och sträcka måste du para ihop sensorn med appen eller Polar-produkten först. Du måste även ställa in cykelns hjulstorlek i träningsenheten eller appen. Instruktioner finns i apptillverkarens handbok eller i Polar-produktens användarhandledning.

Njut av din cykeltur!

SKÖTSEL AV DIN HASTIGHETSSENSOR

Rengör sensorn med mild tvål och vatten. Torka den med en handduk. Mer detaljerade skötselinstruktioner finns i den fullständiga användarhandboken på polar.com/support.

Batteriet kan inte bytas. Kontakta din auktoriserade återförsäljare eller Polars kundservice för att köpa en ny sensor. Du kan också köpa sensorer online. Gå till www.polar.com för att hitta Polars onlinebutik i ditt land. Du kan räkna med att batteriet håller ungefär 3000 träningsstimmar.