

POLAR SPEED SENSOR



Kom ingång-guide


COMPATIBLE WITH




MANUFACTURED BY
POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
90440 KEMPELE
FINLAND
CUSTOMERCARE@POLAR.COM
www.polar.com

FIND PRODUCT SUPPORT
https://support.polar.com/en/support/speed_sensor_bluetooth_smart

1.

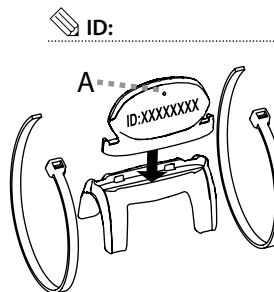

2.

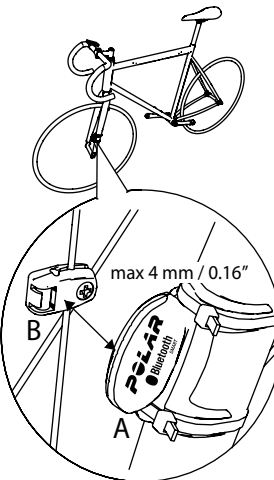

SVENSKA

Tack för att du väljer Polar! I den här guiden kommer vi att gå igenom grunderna i användningen av Polar hastighetssensor Bluetooth® Smart, det perfekta valet för att förbättra dina cykelresultat.

Du kan ladda ned den fullständiga användarhandboken och den senaste versionen av den här guiden från polar.com/support.

Skriv ner enhetens ID som finns tryckt på din sensor (bild 1). Den ursprungliga märkningen kan blekna till följd av normalt slitage.

Installera sensorn

1. Fäst gummidetaljen på sensorn (bild 1).
2. Sätt sensorn på framgaffeln så att POLAR-logotypen är vänd utåt. För buntbanden över sensorn och gummidetaljen. Dra inte åt dem helt ännu. (Bild 2, A.)
3. Fäst magneten på en eker på samma nivå som sensorn och dra åt den lätt med en stjärnskruvmejsel. Dra inte åt den helt ännu. När magneten passerar sensorn ska den peka på den lilla urhålkade punkten på baksidan av sensorn. (Bild 1, A.)
4. Finjustera placeringen av magneten och sensorn så att magneten passerar nära sensorn utan att röra vid den. Flytta sensorn så nära hjulet/ekrarna som möjligt. Mellanrummet mellan sensorn och magneten ska vara mindre än 4 mm. Mellanrummet är korrekt när du kan passa in ett buntband mellan magneten och sensorn. (Bild 2.)
5. Roter framhjulet för att testa sensorn. Den blinkande röda lampan på sensorn visar att du har placerat magneten och sensorn rätt. Du kan nu spänna buntbanden och skära av ändarna. Dra även åt skruven som håller magneten.

Komma igång

Du kan använda hastighetssensorn med dussintals ledande fitnessappar och många Polar-produkter som använder Bluetooth® Smart. Kontrollera alla produkter och enheter som är kompatibla på polar.com/support.

För att kunna se data om hastighet och sträcka måste du para ihop sensorn med appen eller Polar-produkten först. Du måste även ställa in cykelns hjulstorlek i träningsenheten eller appen. Instruktioner finns i apptillverkarens handbok eller i Polar-produktens användarhandledning

Njut av din cykeltur!

Skötsel av din hastighetssensor

Rengör sensorn med mild tvål och vatten. Torka den med en handduk. Mer detaljerade skötselinstruktioner finns i den fullständiga användarhandboken på polar.com/support.

Batteriet kan inte bytas. Kontakta din auktoriserade återförsäljare eller Polars kundservice för att köpa en ny sensor. Du kan också köpa sensorer online. Gå till www.polar.com för att hitta Polars onlinebutik i ditt land. Du kan räkna med att batteriet håller ungefär 3000 träningsstimmar.