


Polar hız sensörü



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

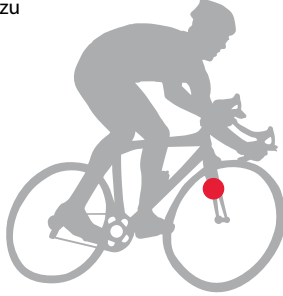

Ürün desteği



www.polar.com/en/support/speed_sensor_bluetooth_smart

Uyumluluk:




Üretici:


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Faks +358 8 5202 300
www.polar.com

1.

ID:

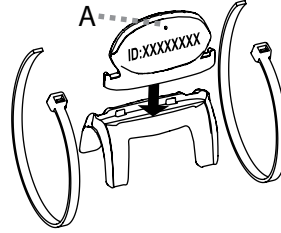

2.

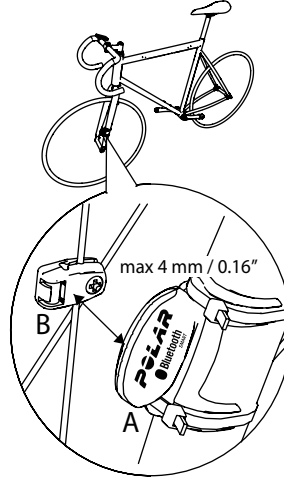

-TÜRKÇE

Polar'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz! Bu kılavuzda sürüş performansınızı artırmanın en iyi yolu Polar Hız Sensörü Bluetooth® Smart'ın kullanımı ile ilgili temel bilgiler yer almaktadır.

Tam kapsamlı kullanım kılavuzunu ve bu kılavuzun son sürümünü polar.com/support adresinden edinebilirsiniz.

i Lütfen sensörünüzün üzerinde yer alan cihaz ID numarasını güvenli bir yere yazın (resim 1). Normal aşınma ve yıpranma sonucunda orijinal işaretler solabilir.

-SENSÖRÜN KURULUMU

Yeni hız sensörünüzün kurulumu son derece kolaydır. Kurulumu daha kolay yapabilmek için polar.com/en/polar_community/videos adresindeki eğitim videosunu izlemenizi öneririz.

1. Lastik parçayı sensöre takın (resim 1).
2. Sensörü, POLAR logosu dışarı dönük olacak şekilde ön çatala yerleştirin. Kablo bağlarını sensörden ve lastik bölümden geçirin. Henüz tam olarak sıkmayın. (Resim 2, A.)
3. Miknatısı sensörle aynı seviyedeki bir jant teline takın ve bir yıldız tornavida kullanarak hafifçe sabitleyin. Henüz tam olarak sabitlemeyin. Miknatıs sensörün yanından geçerken, sensörün arkasında yer alan nokta biçimindeki küçük oyukla aynı hizada olmalıdır. (Resim 1, A.)
4. Miknatısın ve sensörün konumlarını, miknatıs sensöre dokunmadan yakınından geçecek şekilde ayarlayın. Sensörü teker/jant tellerine mümkün olduğunca yaklaştırın. Sensör ile miknatıs arasındaki mesafe 4 mm'den az olmalıdır. Miknatıs ile sensör arasındaki bir kablo bağı geçebiliyorsa mesafe doğrudur. (Resim 2)
5. Sensörü denemek için ön tekeri döndürün. Sensörün üzerindeki yanıp sönen kırmızı ışık, miknatısın ve sensörün doğru yerleştirildiğini gösterir. Kablo bağlarını sıkın ve fazla kablo bağı uçlarını kesin. Ayrıca miknatısı tutan vidayı sıkın.

-BAŞLARKEN

Hız sensörünüzü Bluetooth® Smart özellikli Polar ürünleri ile birlikte kullanabilirsiniz. Uyumlu ürünler ve cihazlar için lütfen polar.com/support adresini ziyaret edin.

Hız ve mesafe verilerinizi görebilmek için sensörü öncelikle uygulama veya Polar ürünü ile eşleştirmeniz gerekir. Ayrıca bisikletinizin teker ebadını egzersiz bilgisayarına veya uygulamaya girmeniz gerekir. Talimatlar için uygulama üreticisinin kılavuzuna veya Polar ürününüzün kullanım kılavuzuna başvurun.

İyi sürüşler!

-HIZ SENSÖRÜNÜN BAKIMI

Sensörü ılık sabunlu suyla temizleyin. Bir havluyla kurulayın. Daha ayrıntılı bakım talimatları için, polar.com/support adresindeki tam kapsamlı kullanım kılavuzuna başvurun.

Pil değiştirilemez. Yeni bir sensör satın almak için yetkili bir Polar Servisi veya bayiisi ile iletişime geçin. Sensörleri internet üzerinden de satın alabilirsiniz. Kendi ülkenizdeki shoppolar internet mağazasını bulmak için www.polar.com adresine gidin. Pilin kullanım ömrü yaklaşık 3000 egzersiz saatidir.