

Polar Stride sensor



スタートガイド
入門指南
入門指南



Find product support



http://www.polar.com/en/support/Stride_Sensor_Bluetooth_Smart


Compatible with



Manufactured by


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

1.




ID:


2.

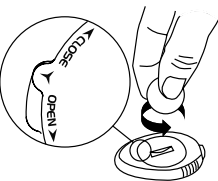


3.

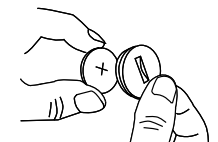


4.

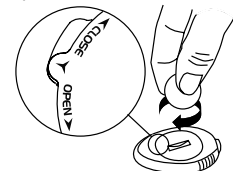


5.

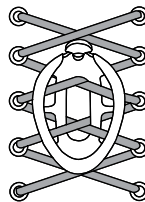

6.

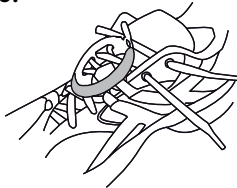

7.

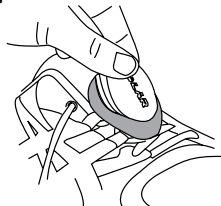

Polarセンサーをお買い上げいただきありがとうございます。このガイドでは、屋内外でのランニングに役立つPolarストライドセンサーBluetooth® Smartの使用に関する基本情報をご紹介します。

完全版ユーザーマニュアルと本ガイドの最新版は、polar.com/ja/support からダウンロードいただけます。また、ビデオチュートリアルは polar.com/en/polar_community/videos をご覧ください。



ご購入後、センサー本体に印字されたID番号を、図1下部の欄に記録してください。本体の印字は、使用時の摩擦等で消える場合があります。

電池の取り付け

1. コインを使って、CLOSE（閉じる）からOPEN（開く）に反時計回りに回して電池カバーを開けます（図2）。
2. プラス極（+）がカバー側に来るように、電池（CR2430）をカバー内に入れます（図3）。シールリングが溝の中にしっかりと入っていることを確認します。
3. カバーに電池が入っている状態で、カバーを本体に戻します。
4. コインを使って、OPEN（開く）からCLOSE（閉じる）に時計回りに押し回して電池カバーを閉じます（図4）。



安全のため、正しい種類の電池のみをご使用ください。

靴ひもにセンサーを装着する

1. 靴ひもを外し、靴のヘロの上にホルダーを置きます。ホルダーのフラップ（つまみ部分）が上方向になるようにします。
2. ホルダーの横の穴から下部の穴に向けて靴ひもを通します。（図5および図6）
3. 靴ひもを締めます。
4. センサーをホルダーに押し込み、フラップを留めます（図7）。
5. センサーが足と同じ縦方向になり、固定されているのを確認します。

使用開始前の準備

ストライドセンサーは、Polar Beat を含む、多くのフィットネスアプリや、Bluetooth® Smartを使用したPolar製品と併用できます。対応する製品およびデバイスは、polar.com/ja/support でご確認ください。

ストライドセンサーの使用を開始するには、まず、**センサーをアプリまたはPolar製品とペアリングしてください**。スピード、ペース、距離をできるだけ正確に測定するには、最初のランニングの前にストライドセンサーのキャリブレーションを行う必要があります。ペアリングとキャリブレーションの詳細については、アプリメーカーのマニュアルまたはPolar製品のガイドを確認してください。

ストライドセンサーのケア

センサーは涼しく、乾燥した場所に保管してください。湿気の多い場所で保管しないでください。また通気性のない素材（プラスチックバックまたはスポーツバック）や濡れたタオルのように伝導性の高いものと一緒にはしないでください。

お手入れに関する詳細情報は、polar.com/ja/support の完全版ユーザーマニュアルをご参照ください。