

Polar Stride sensor



Pikaopas



Find product support



http://www.polar.com/en/support/Stride_Sensor_Bluetooth_Smart


Compatible with



Manufactured by


Polar Electro Oy
Professorintie 5
FI-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.com

1.




ID:


2.

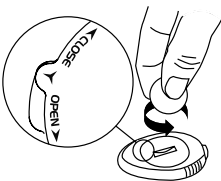

3.

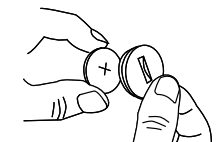


4.

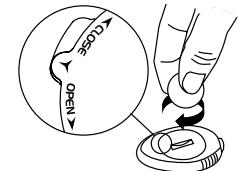


5.



6.

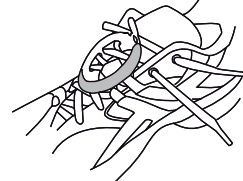

7.

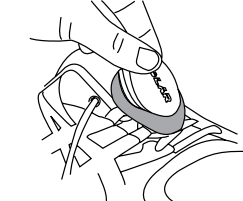

Kiitos, että valitsit Polarin! Tässä oppaassa käydään läpi Polar *Bluetooth*[®] Smart -juoksuksen käyttötöön perusteet. Tämä älykäs juoksuksen sopii erinomaisesti myös juoksumatolla juoksemiseen.

Voit ladata täysimittaisen käyttöohjeen ja tämän oppaan viimeisimmän version osoitteesta polar.com/fi/tuki. Osoitteesta polar.com/fi/polar_yhteiso/videot löydät myös hyödyllisiä ohjevideoita.



Kirjoita sensoriin merkitty laitteen ID muistiin (kuva 1). Alkuperäinen merkintä voi haalistua normaalin kulumisen seurauksena.

PARISTON ASETTAMINEN

1. Avaa paristotilan kansi kääntämällä sitä kolikolla vastapäivään CLOSE-asennosta OPEN-asentoon (kuva 2).
2. Aseta paristo (CR 2430) kanteen positiivinen (+) napa kantta vasten (kuva 3). Varmista, että tiivisterengas on urassaan.
3. Aseta kansi ja paristo sensoriin.
4. Paina kansi paikalleen ja sulje se kääntämällä kantta kolikolla myötäpäivään OPEN-asennosta CLOSE-asentoon (kuva 4).



Turvallisuussyistä käytä aina oikeanlaista paristoa.

SENSORIN KIINNITTÄMINEN KENGÄNNAUHOIHIN

1. Avaa kengännauhat ja aseta pidike kengän kielen päälle. Varmista, että pidikkeen läppä on ylöspäin.
2. Pujota nauhat sisään pidikkeen sivuilla sijaitsevista rei'istä ja ulos pidikkeen pohjassa olevasta reiästä (kuvat 5 ja 6).
3. Kiristä nauhat.
4. Paina sensori pidikkeeseen ja kiinnitä läppä (kuva 7).
5. Varmista, että sensori on jalkasi suuntaisesti ja että se pysyy paikallaan.

ALOITTAMINEN

Voit käyttää juoksuksen useiden johtavien kuntoiluvälineiden, mukaan lukien Polar Beat, ja *Bluetooth*[®] Smart -teknologiaa käyttävien Polar-tuotteiden kanssa. Näet yhteensopivat tuotteet ja laitteet osoitteesta polar.com/fi/tuki.

Aloita juoksuksen käyttö yhdistämällä se ensin sovellukseen tai Polar-tuotteeseen. Jotta nopeus-, vauhti- ja matkatiedot ovat mahdollisimman tarkat, juoksuksen on kalibroitava ennen ensimmäistä juoksuksen alkua. Lue yhdistämis- ja kalibrointiohjeet sovelluksen valmistajan tai Polar-tuotteesi käyttöohjeesta.

JUOKSUSENSORIN HOITAMINEN

Säilytä sensori kuivassa ja viileässä paikassa. Älä säilytä sitä kosteassa, hengittämättömässä ympäristössä (muovikassissa tai urheilukassissa) tai sähköä johtavassa materiaalissa (märkä pyyhe).

Lue tarkemmat ohjeet täysimittaisesta käyttöohjeesta, joka löytyy osoitteesta polar.com/fi/tuki.