

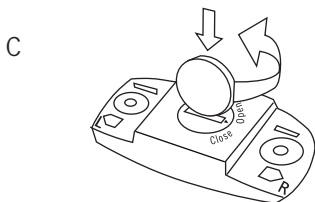
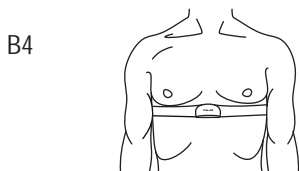


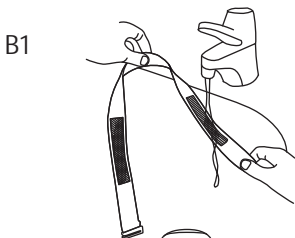

Polar WearLink®+ Hybrid

Upute za uporabu

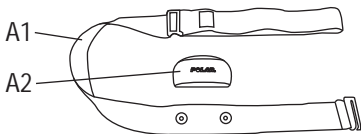

HRVATSKI, SRPSKI

Ovaj korisnički priručnik sadrži upute za Polar WearLink[®]+, Polar WearLink[®]+ W.I.N.D. i Polar WearLink[®]+ hibridne odašiljače. Model vašeg odašiljača otisnut je na konektoru.

Najnoviju verziju ovog korisničkog priručnika možete preuzeti na stranici www.polar.fi/support.

Za video vodič idite na stranicu www.polar.fi/en/support/video_tutorials.

Molimo, pogledajte slike na naslovnici.

Dijelovi odašiljača

1. Elektrode na stražnjoj strani remena utvrđuju brzinu otkucaja srca. Slika A1.
2. Konektor šalje signal brzine otkucaja srca na računalo za vježbanje. Slika A2.

Nosite odašiljač

1. Navlažite područje elektroda remena pod mlazom tekuće vode i uvjerite se da su dobro navlažene. Slika B1.
2. Prikvačite konektor na remen. Prilagodite dužinu remena da čvrsto i udobno prijanja. Slika B2.
3. Zavežite remen oko vaših prsa odmah ispod prsnih mišića i prikvačite kukicu na drugi kraj remena. Slika B3.
4. Uvjerite se da je područje mokrih elektroda čvrsto postavljeno na vašoj koži i da je Polar logotip konektora u sredini te u uspravnom položaju. Slika B4.



Uklonite konektor s remena nakon svake uporabe kako biste produžili radni vijek baterije odašiljača. Znoj i vlaga mogu održavati elektrode mokrima a odašiljač aktiviranim. Time smanjujete radni vijek baterije odašiljača. Isperite remen pod mlazom tekuće vode nakon svake uporabe.

Uporaba novog odašiljača

Kada kupite novi WearLink®W.I.N.D. ili WearLink®+ hibridni odašiljač, trebate ga upratiti s vašim računalom za vježbanje kako biste izmjerili brzinu otkucaja srca.

Za upute o tome kako upariti odašiljač s računalom za vježbanje pogledajte korisnički priručnik računala za vježbanje Polar.

Uporaba vašeg odašiljača u vodi

Polar WearLink®+ i WearLink®+ hibridne odašiljače možete koristiti u vodenim aktivnostima ali može doći do ometanja zbog ovih razloga:

- Morska i voda iz bazena je vrlo provodljiva i može doći do kratkog spajanja elektroda čime se sprječava utvrđivanje ECG signala od odašiljača.
- Preskakanje ili oštar pokret mišića može prebaciti odašiljač zbog čega nije moguće utvrditi ECG signale.
- Jačina ECG signala je individualna i ovisi o kompoziciji materijala.

Za najbolju izvedbu, preporučujemo vam da koristite kupaći kostim i ispod njega nosite odašiljač.



Polar WearLink® W.I.N.D. odašiljač je vodonepropustan ali neće mjeriti brzinu otkucaja srca u vodi.

Njega i održavanje

Odašiljač je visokotehnološki instrument s kojim treba pažljivo postupati. Sljedeće upute pomažu vam u ispunjenju jamstvenih obveza.

Odvojite konektor odašiljača s remena nakon svake uporabe. Isperite remen pod mlazom tekuće vode. Osušite konektor mekanim ručnikom. Nikada ne koristite alkohol ili abrazivni materijal (čeličnu vunu ili kemijska sredstva za čišćenje).

Redovito perite remen u perilici na 40 °C/104 °F ili barem nakon svake pete uporabe. Na ovaj način osiguravate pouzdano mjerenje i produžavate radni vijek odašiljača. Koristite vrećicu za pranje. Nemojte namakati, centrifugirati, glačati, kemijski čistiti ili izbjeljivati remen. Ne koristite deterdžente s izbjeljivačem ili omekšivačem rublja. Nikada ne stavljajte konektor odašiljača u perilicu rublja ili sušilicu!

Osušite i pohranite remen i konektor odašiljača zasebno kako biste maksimalizirali radni vijek baterije odašiljača. Operite remen u perilicu rublja prije dugoročnog pohranjivanja i uvijek nakon uporabe u bazenima s visokim sadržajem klora.

Servis

Za vrijeme dvogodišnjeg jamstva/jamstvenog razdoblja preporučujemo vam da prepustite servis samo ovlaštenom servisnom centru Polar. Jamstvo ne obuhvaća štetu ili posljedičnu štetu prouzročenu servisom kojeg nije ovlastio Polar Electro.

Za kontakt informacije i sve adrese servisnog centra Polar posjetite stranicu www.polar.fi/support i web-mjesta za određenu zemlju.

Baterije

Svi WearLink odašiljači imaju baterije koje može zamijeniti korisnik. Za samostalnu promjenu baterije, slijedite niže navedene upute i pogledajte sliku C na naslovnici.

1. Pomoću kovanice, otvorite baterijski poklopac okretanjem suprotno od smjera kazaljke na satu da OTVORITE.
2. Umetnite bateriju unutar poklopca s pozitivnom stranom (+) u odnosu na poklopac. Uvjerite se da je brtveni prsten u utoru kako biste osigurali vodonepropusnost.
3. Pritisnite poklopac u konektor.
4. Koristite kovanicu da okrenete poklopac u smjeru kazaljke na satu da ZATVORITE.

Otvorite baterijski poklopac samo pri promjeni baterije kako biste osigurali dug radni vijek. Uvjerite se da brtveni prsten nije oštećen u kojem slučaju ga trebate zamijeniti novim.

Baterijski kompleti s brtvenim prstenim dostupni su u Polar trgovinama i ovlaštenim servisnim centrima tvrtke Polar. U SAD-u i Kanadi, dodatni brtveni prsteni dostupni su u ovlaštenim servisnim centrima Polar. U SAD-u su brtveni prsten/kompleti baterija dostupni i na stranici www.shoppolar.com.



Držite baterije dalje od djece. U slučaju gutanja odmah se obratite liječniku. Odložite baterije u skladu s lokalnim propisima.

Mjere opreza

Za informacije o alergijama pogledajte popis materijala u Tehničkim specifikacijama. Izbjegnite kožne reakcije nošenjem odašiljača preko majice, navlaženom ispod elektroda.



Kombinirani utjecaj vlage i snažna abrazija mogu prouzročiti istjecanje crne boje s površine odašiljača i eventualno ostaviti mrlje na odjeći svjetle boje. Ako koristite parfem ili sredstvo za zaštitu od insekata na koži pobrinite se da ne dođe u kontakt s računalom za vježbanje ili odašiljačem.

Tehničke specifikacije

Vrsta baterije	CR 2025
Brtveni prsten baterije	O-prsten 20,0x1,0 materijal FPM
Polar WearLink®+ radni vijek baterije	700 sati uporabe
Polar WearLink®+ W.I.N.D. radni vijek baterije	2000 sati uporabe
Polar WearLink®+ hibrid radni vijek baterije	600 sati uporabe
Radna temperatura	14 °F do 122 °F/ -10 °C do +50 C
Materijal konektora	Poliamid
Materijal remena	35% Poliester, 35% Poliamid, 30% Poliuretana

Ograničeno međunarodno jamstvo Polar

- Ovo jamstvo ne utječe na zakonska prava kupca prema važećim i primjenjivim nacionalnim ili državnim zakonima na snazi ili na prava kupca u odnosu na prodavatelja koja proizilaze iz njuhovog kupoprodajnog ugovora.
- Ovo ograničeno međunarodno jamstvo Polar izdaje Polar Electro Inc. za kupce koji su kupili ovaj proizvod u SAD ili Kanadi. Ovo ograničeno međunarodno jamstvo Polar izdaje Polar Electro Oy za kupce koji su kupili ovaj proizvod u drugim zemljama.
- Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. jamči kupcu/naručitelju ovog uređaja da proizvod nema oštećenja u materijalu ili izradi u trajanju od dvije (2) godine od datuma kupnje.
- **Original račun je vaš dokaz o kupnji!**
- Jamstvo ne obuhvaća bateriju, uobičajeno trošenje i habanje, štetu uslijed zlouporabe, nepravilne uporabe, nesreće ili nepoštivanja mjera opreza; nepravilnog održavanja, komercijalne uporabe, napuknuća, neispravnosti ili izgrebanog kućišta/prikaza, elastične vrpce i Polar opreme.
- Jamstvo ne obuhvaća štetu/e, gubitke, troškove ili izdatke proizašle na direktan, indirektan ili slučajan, posljedičan ili poseban način a koji proizilaze iz, ili su vezane uz proizvod.
- Neoriginalni kupljeni dijelovi nisu obuhvaćeni ovim dvogodišnjim (2) jamstvo osim ako drugačije ne nalaže lokalni zakon.
- Za vrijeme jamstvenog razdoblja, proizvod će biti popravljen ili zamijenjen u ovlaštenim servisnim centrima Polar bez obzira na zemlju nabave.

Jamstvo proizvoda je ograničeno na zemlju u kojima je proizvod kupljen.

CE 0537;0889

Ovaj proizvod zadovoljava direktivu 93/42/EEC i 1999/5/EC. Relevantna deklaracija o usklađenosti je dostupna na www.polar.fi/support.

Regulatorna informacija dostupna je na stranici www.polar.fi/support.



Prekrižena košarica označava da su proizvodi Polar elektronički uređaji i u okviru smjernice 2002/96/EC Europskog parlamenta i Vijeća o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE) i baterijama i akumulatorima korištenim u proizvodima u okviru direktive 2006/66/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 6 rujna 2006., za baterije i akumulatore i stare baterije i akumulatore. Ovi proizvodi i baterije/akumulatori unutar Polar proizvoda treba odložiti zasebno u EU zemljama.

Autorsko pravo © 2011 Polar Electro Oy, FIN-90440 KEMPELE, Finska. Sva prava pridržana. Zabranjena je uporaba ili umnožavanje ovog priručnika bez pisanog odobrenja tvrtke Polar Electro Oy.

Nazivi i logotipi u ovom korisničkom priručniku ili u pakiranju ovog proizvoda su trgovačke marke tvrtke Polar Electro Oy. Nazivi i logotipi sa simbolom ® u ovom korisničkom priručniku ili u pakiranju ovog proizvoda su registrirane trgovačke marke tvrtke Polar Electro Oy. Windows je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation a Mac OS je registrirana trgovačka marka Apple Inc.

Polar Electro Oy je ISO 9001:2008 certificirana tvrtka.

Naputak o odricanju odgovornosti

- Materijal u ovom priručniku služi samo za informativne svrhe. Proizvode koje opisuje podložni su promjenama bez prethodne najave zbog stalnog razvojnog programa proizvođača.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy ne daje nikakve izjave ili jamstva u odnosu na ovaj priručnik ili ovdje opisane proizvode.
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy nije odgovoran za štetu, gubitke, troškove ili izdatke, direktne, indirektne ili slučajne, posljedične ili specijalne koji proizilaze iz ili se odnose na uporabu ovog materijala ili ovdje opisanih proizvoda.

Ovaj proizvod zaštićen je jednim ili nekoliko sljedećih patenata: FI23471, USD49278S, USD492784S, USD492999S, FI68734, US4625733, DE3439238, GB2149514, HK81289, FI88972, US5486818, DE9219139.8, GB2258587, FR2681493, HK306/1996, FI96380, WO95/05578, EP665947, US5611346, JP3568954, DE69414362, FI4150, US6477397, DE20008882, FR2793672, ES1047774, FI112844, EP724859B1, US5628324, DE69600098T2, FI110915, US7324841, EP1361819, FI23471, US D492999SS, EU0046107-002, EU0046107-003. U tijeku je izrada drugih patenata.

www.polar.fi

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR[®]
LISTENS TO YOUR BODY