


入門

感謝您購買此產品！在這個指南中，我們將講解您可以如何開始使用新購買的 Polar 手錶。

訓練前，請在設定手錶時下載最新的韌體。使用行動裝置或電腦進行設定時，如果有可用的最新版本，您將會獲得通知。

1. 如要喚醒手錶並充電，請使用包裝盒內附送的特製纜線，插入通電的 USB 連接埠或 USB 充電器。連接線以磁力方式卡入到位，只需確保將連接線上的突出部分與手錶上的插槽對齊即可（用紅色標記）。請注意，需要一定的時間顯示屏上才會顯示充電狀態動畫。如果電池尚未用完，您也可以長按 OK（確定）按鈕 4 秒，喚醒手錶。

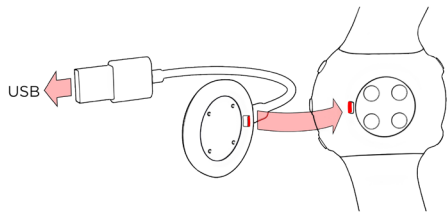

2. 要設定手錶，請選擇您的語言和首選的設定方法。手錶有三種設定選項：用行動裝置設定 (A)，用電腦設定 (B)，或從手錶設定 (C)。透過 UP/DOWN (上/下) 瀏覽對您而言最方便的選項，並按下 OK (確定) 確認您的選擇。我們建議選項 A 或 B。

A 利用行動裝置和 POLAR FLOW APP 進行設定

請注意，您必須在 Polar Flow app 中進行配對，而不是在行動裝置的 Bluetooth 設定中進行配對。

1. 確認行動裝置已連上互聯網及啟用 Bluetooth 。
2. 從行動裝置上的 App Store 或 Google Play 中下載 Polar Flow app 。
3. 在行動裝置上打開 Polar Flow app。Polar Flow app 會識別您在附近的手錶，並提示您開始配對。按 Start (開始) 按鈕。
4. 當行動裝置上顯示 Bluetooth 配對請求確認訊息時，檢查並確認行動裝置上顯示的代碼與手錶上顯示的代碼相匹配。
5. 在行動裝置上接受 Bluetooth 配對請求，按下 OK (確定) 來確認手錶上的 pin 代碼。配對完成後，顯示 Pairing done (配對完成)。
6. 登入 Polar 賬號或建立新賬號。我們將引導您完成應用程式內的註冊和設定。

設定完畢後輕觸 **Save and sync** (儲存並同步)，將設定同步到手錶。此外，請不要忘記定期把手錶同步至 Flow。


B 利用電腦進行設定

1. 瀏覽 flow.polar.com/start，下載並安裝 Polar Flow Sync 數據傳輸軟件到您的電腦。
2. 登入 Polar 賬號或建立新賬號。我們將引導您完成 Polar Flow 網絡服務內的註冊和設定。

i 在設定時務必準確，以確保個人訓練和活動數據準確和個人化。

i 選項 A 和 B：如手錶有韌體更新，建議在設定時安裝。此過程可能需時約 10 分鐘。

認識您的手錶

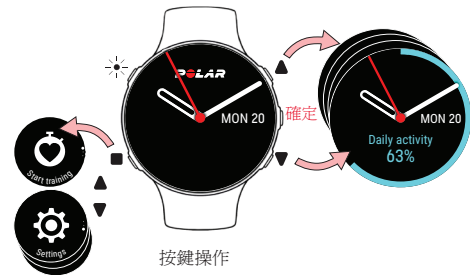

按鍵操作

- 按下 **OK** (確定) 確認選擇。
- 透過 UP/DOWN (上/下) 按鈕瀏覽錶盤、訓練視圖和功能表，以及在選項列表之間移動和調整所選的數值。
- 使用 **BACK** (返回) 返回、暫停和終止。在時間顯示畫面，按 **BACK** (返回) 進入選單，長按即可開始配對和同步。
- 長按 **LIGHT** (背光燈) 可鎖定按鈕。

☀ 背光燈

■ 返回/功能表/同步

▲ 上

▼ 下

觸控屏* (並非所有型號均有提供)


- 輕觸顯示屏以選擇項目
- 向上或下滑動以捲動
- 在時間顯示中向左或右滑動，查看不同錶面

*於訓練課期間停用


手腕式心率追蹤

確保您已正確佩戴手錶，以在訓練中準確讀取心率：

- 把手錶戴在手腕上，距離腕骨最少一個手指闊度的距離。
- 將腕帶牢牢地繫在手腕上。背部傳感器應保持接觸皮膚，手錶不應在手臂上移動。
- 訓練課開始前，給皮膚幾分鐘時間來適應手錶。

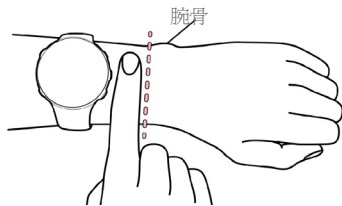

不測量心率時，將錶帶稍微放鬆以便更舒適地佩戴，讓皮膚呼吸。


-  手錶兼容配備胸帶的 Polar 心率傳感器。您可選購心率傳感器以作配件之用。請在以下網址查看完整的手錶兼容傳感器和配件清單：support.polar.com/en/compatibility

開始訓練

1. 戴好手錶，拉緊腕帶。
2. 按下 BACK (返回) 進入主功能表，並選擇 Start training (開始訓練)，然後瀏覽運動內容。
3. 請到戶外並遠離高聳的建築物和大樹。維持手錶靜止，螢幕朝上，以接收 GPS 衛星訊號。GPS 準備就緒時，GPS 圖示周圍的圓圈將變為綠色。
4. 手錶顯示心率時，即表示已經檢測到您的心率。
5. 手錶找到所有訊號後，按下 OK (確定)，開始進行訓練記錄。

暫停和終止訓練

按下 BACK (返回)，暫停您的訓練課。按下 OK (確定) 繼續訓練。如要終止訓練課，請在暫停時按住 BACK (返回)，直至顯示 Recording ended (記錄已結束)。停止訓練課後，手錶上會立即提供訓練總結。

-  如手機處於 Bluetooth 範圍內且 Polar Flow app 正在執行中，手錶會自動將訓練數據同步到 Flow 行動應用程式。

保養手錶

每次訓練課後用自來水清洗手錶以保持清潔。充電前，請確保手錶和纜線的充電連接處並無任何水氣、塵埃或污跡。如有污跡或水氣，請輕柔地抹去。手錶被沾濕時請勿充電。

Polar Flow app 和網絡服務

在行動應用程式快速查閱您的訓練數據

請在 App Store 或 Google Play 獲得 Polar Flow app，利用該應用程式將手錶配對至手機。在訓練後將您的手錶與 Polar Flow app 同步，即可獲得關於您的訓練、活動和睡眠的即時概況和回饋。

使用 POLAR FLOW 網絡服務提供更詳細的分析

利用電腦或透過 Polar Flow app 將您的訓練數據同步至 Flow 網絡服務。在網絡服務中，您可追蹤您的成績、獲得指導並查看關於您的訓練結果、活動和睡眠的詳細分析。

關於物料和技術規格的詳情，請見用戶手冊 (support.polar.com/en)

無線電設備運作於 2.402 - 2.480 Ghz ISM 頻道，最大功率 5 mW。

Polar Precision Prime 光學心率傳感器的融合技術在皮膚上採用極輕微且對人體無害的電流，測量裝置與手腕的接觸，以確保準確性。

APP STORE 為 APPLE INC. 的服務標誌。

ANDROID 和 GOOGLE PLAY 為 GOOGLE INC. 的商標。

IOS 為 CISCO 於美國及其他國家的商標或註冊商標，獲授權使用。

生產商
POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
90440 KEMPELE
FINLAND
電話 +358 8 5202 100
WWW.POLAR.COM

兼容


    /polarglobal

17982775.00 CHNT 1/2020

17982199.00 BUNDLE GEN 1/2020 10011

POLAR®

GPS 多項運動手錶

入門指南

前往 support.polar.com/en 了解詳情

繁體中文