


Pour commencer

Félicitations pour ce bon choix ! Dans ce guide, vous trouverez les premières étapes nécessaires pour commencer à utiliser votre nouvelle montre Polar.

Avant de sortir, veuillez télécharger le dernier firmware pendant la configuration. Lorsque vous configurez avec un dispositif mobile ou un ordinateur, vous serez informé si une nouvelle version est disponible.

1. Pour réveiller et charger votre montre, branchez-la sur un port USB alimenté de votre ordinateur ou un chargeur USB avec le câble sur mesure fourni. Le câble se met en place de façon magnétique. Veuillez seulement à aligner le rebord du câble avec la fente de votre montre (indication en rouge). Veuillez noter que l'apparition de l'animation de charge sur l'écran peut prendre du temps. Vous pouvez aussi réveiller votre montre en appuyant sur OK pendant 4 secondes, si la batterie n'est pas complètement vide.

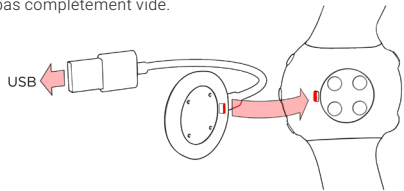

2. Pour configurer votre montre, choisissez votre langue et votre méthode de configuration préférée. La montre offre trois options de configuration : configuration **(A)** avec un dispositif mobile, **(B)** avec un ordinateur ou **(C)** depuis la montre. Naviguez jusqu'à l'option la plus pratique pour vous avec **HAUT/BAS** et confirmez votre sélection avec **OK**. Nous recommandons l'option **A** ou **B**.

A CONFIGURATION AVEC UN DISPOSITIF MOBILE ET L'APPLICATION POLAR FLOW

Veuillez noter que vous devez procéder à l'association dans l'application Flow et NON dans les réglages Bluetooth de votre dispositif mobile.

1. Vérifiez que votre **dispositif mobile** est connecté à **Internet** et activez le **Bluetooth**.
2. Téléchargez l'**application Polar Flow** depuis l'App Store ou Google Play sur votre dispositif mobile.
3. Ouvrez l'application Flow sur votre dispositif mobile. L'application Polar Flow détecte votre montre à proximité et vous invite à commencer son association. Appuyez sur le bouton Démarrer.
4. Lorsque le message de confirmation Demande d'association Bluetooth apparaît sur votre dispositif mobile, vérifiez que le code affiché sur votre dispositif mobile est le même que celui affiché sur votre montre.
5. Acceptez la demande d'association Bluetooth sur votre dispositif mobile, puis confirmez le code PIN affiché sur votre montre en appuyant sur OK. Une fois l'association terminée, le message **Association finie** apparaît.
6. **Connectez-vous** à votre **compte Polar** ou créez-en un nouveau. Nous vous guiderons tout au long de la connexion et de la configuration au sein de l'application.


Une fois les réglages effectués, appuyez sur **Enregistrer et sync**. Vos réglages sont synchronisés avec votre montre. N'oubliez pas de synchroniser régulièrement votre montre avec Flow.

B CONFIGURATION AVEC UN ORDINATEUR

1. Allez sur **flow.polar.com/start**, et téléchargez puis installez le logiciel de transfert de données **Polar FlowSync** sur votre ordinateur.
2. Connectez-vous à votre compte Polar ou créez-en un nouveau. Nous vous guiderons tout au long de la connexion et de la configuration sur le service Web Polar Flow.

- i** Pour obtenir les données d'entraînement et d'activité personnelles les plus exactes, il est important d'être précis concernant les réglages lors de la configuration.
- i** Options **A** et **B** : Si une mise à jour du firmware est disponible pour votre montre, il est recommandé de l'installer pendant la configuration. L'opération peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Fonctionnement de votre montre

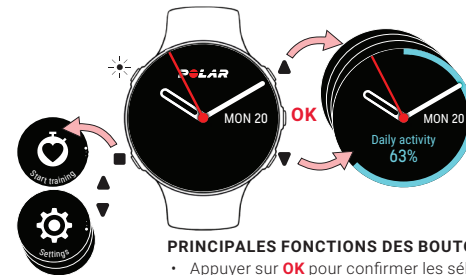

PRINCIPALES FONCTIONS DES BOUTONS

- Appuyer sur **OK** pour confirmer les sélections.
- Parcourez les cadrans, les vues d'entraînement et le menu avec **HAUT/BAS**, déplacez-vous dans les listes de sélection et ajustez une valeur choisie.
- Revenez en arrière, mettez en pause et arrêtez via le bouton **RETOUR**. En vue horaire, appuyez sur **RETOUR** pour accéder au menu, appuyez longuement pour démarrer l'association et la synchronisation.
- Appuyez longuement sur **LUMIÈRE** pour verrouiller les boutons.

☀ LUMIÈRE

■ RETOUR/MENU/
SYNCHRO

▲ HAUT

▼ BAS

ÉCRAN TACTILE* (PAS DISPONIBLES POUR TOUS LES MODÈLES)


- Appuyez sur l'écran pour choisir des éléments
- Faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour parcourir les écrans
- En vue horaire, balayez l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher différents cadrans.

*Désactivé pendant les séances d'entraînement

Fréquence cardiaque au poignet

Pour obtenir des résultats de fréquence cardiaque précis pendant l'entraînement, veillez à porter la montre correctement :

- Portez la montre au-dessus de votre poignet, en conservant un écart égal à au moins la largeur d'un doigt entre le l'os du poignet et la montre.
- Resserrez bien le bracelet autour de votre poignet. Le capteur situé à l'arrière doit se trouver en contact permanent avec votre peau et la montre ne doit pas pouvoir bouger sur votre bras.
- Laissez votre peau s'adapter pendant quelques minutes à la montre avant d'entamer une séance d'entraînement.

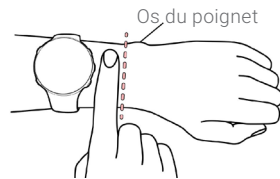

Lorsque vous ne mesurez pas votre fréquence cardiaque, desserrez un peu le bracelet pour un meilleur confort et pour laisser votre peau respirer.



Votre montre est également compatible avec le capteur de fréquence cardiaque Polar équipé d'une ceinture pectorale. Vous pouvez acheter un capteur de fréquence cardiaque séparément. Découvrez la liste complète des capteurs et accessoires avec lesquels votre montre est compatible sur support.polar.com/fr/compatibility

Démarrer l'entraînement

1. Mettez votre montre en place et serrez le bracelet.
2. Appuyez sur **RETOUR** pour accéder au menu principal, choisissez **Démarrer l'entraînement**, puis accédez à un profil sportif.
3. Sortez et éloignez-vous des immeubles et des arbres. Gardez votre montre immobile avec l'affichage vers le haut afin de capter les signaux de satellite GPS. Quand le GPS est prêt, le cercle autour de l'icône GPS devient vert.
4. Une fois que la montre a détecté votre fréquence cardiaque, celle-ci s'affiche.
5. Une fois tous les signaux détectés, appuyez sur **OK** pour démarrer l'enregistrement de l'entraînement.

PAUSE ET ARRÊT DE L'ENTRAÎNEMENT

Appuyez sur **RETOUR** pour mettre en pause votre séance d'entraînement. Pour reprendre l'entraînement, appuyez sur **OK**. Pour arrêter la séance d'entraînement, appuyez longuement sur **RETOUR** en mode pause jusqu'à ce que le message **Enreg. terminé** apparaisse. Dès que vous arrêtez l'entraînement, vous obtenez un résumé de votre séance sur votre montre.



Votre montre synchronise automatiquement vos données d'entraînement avec l'application mobile Polar Flow si votre téléphone se trouve dans la zone de portée Bluetooth et que l'application Polar Flow est en cours d'utilisation.

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

Pour nettoyer votre montre, rincez-la à l'eau après chaque séance d'entraînement. Avant le chargement, assurez-vous que les contacts de charge de votre montre et du câble ne comportent aucune trace d'humidité, de saleté ou de poussière. Essayez délicatement la saleté ou l'humidité. **Ne chargez pas la montre lorsqu'elle est mouillée.**

Application et service Web Polar Flow

CONSULTATION RAPIDE DE VOS DONNÉES D'ENTRAÎNEMENT DANS L'APPLICATION MOBILE

Téléchargez l'application Polar Flow depuis l'App Store ou Google Play, puis associez votre monde à votre mobile à l'aide de l'application. Synchronisez votre montre avec l'application Polar Flow après l'entraînement : vous obtiendrez un aperçu instantané, ainsi que des indications sur votre entraînement, votre activité et votre sommeil.

SERVICE WEB POLAR FLOW POUR UNE ANALYSE PLUS DÉTAILLÉE

Synchronisez vos données d'entraînement vers le service Web Flow avec votre ordinateur ou l'application Flow. Sur le service Web, vous pouvez suivre vos accomplissements, obtenir des conseils et consulter une analyse détaillée de vos résultats d'entraînement, de votre activité et de votre sommeil.

Pour obtenir des informations sur les matériaux et les spécifications techniques, consultez les manuels d'utilisation disponibles à l'adresse support.polar.com/fr

L'équipement radio fonctionne sur les bandes de fréquence ISM de 2,402 - 2,480 GHz avec une puissance maximale de 5 mW.

La technologie de fusion du capteur optique de fréquence cardiaque Polar Precision Prime utilise un courant électrique très faible et inoffensif sur la peau pour mesurer le contact du dispositif sur votre poignet afin d'améliorer la précision.

APP STORE EST UNE MARQUE DE SERVICE D'APPLE INC.
ANDROID ET GOOGLE PLAY SONT DES MARQUES DE COMMERCE DE GOOGLE INC.
IOS EST UNE MARQUE DE COMMERCE OU UNE MARQUE DÉPOSÉE DE CISCO AUX ÉTATS-UNIS ET DANS D'AUTRES PAYS ET EST UTILISÉE SOUS LICENCE.

FABRIQUÉ PAR
POLAR ELECTRO OY
PROFESSORINTIE 5
90440 KEMPELE
FINLAND
TÉL +358 8 5202 100
WWW.POLAR.COM

17982760.00 FRA 1/2020

COMPATIBLE AVEC



/polarglobal

MONTRE MULTISPORT GPS

Guide de démarrage

Découvrez-en plus sur support.polar.com/fr

Français